SmartPilot X5
Barre franche &
GP Barre franche
Guide d'Installation et
de Paramétrage

Référence document : 87075-3

Date: Août 2008

Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot,

SeaTalk et Sportpilot sont des marques déposées de Raymarine Ltd au Royaume-Uni.

Pathfinder et Raymarine sont des marques déposées au Royaume-Uni de Raymarine Holdings Limited.

45STV, 60STV, AST, Autoadapt, Auto GST, AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G Series, HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, RayTalk, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter, Smart Route, Tridata et Waypoint Navigation sont des marques commerciales de Raymarine UK Limited.

Tous les autres noms de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

© Contenu de ce manuel : copyright Raymarine plc 2008

## Table des matières

| Préface               |   |     |  |  |
|-----------------------|---|-----|--|--|
| Consignes de sécurité |   |     |  |  |
| Conformité EMC        |   |     |  |  |
| Net                   | toyeur haute pression   | ٠,  |  |  |
| Doo                   | Documentation produit   |     |  |  |
| Gar                   | antie   | ٠.  |  |  |
|                       | e au rebut du produit   |     |  |  |
|                       | Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques  |     |  |  |
|                       | (DEEE)  | ٧   |  |  |
| Chapitre 1            | : Installation et vue d'ensemble du système                           |     |  |  |
| 1.1                   | Vue d'ensemble de l'installation                                      |     |  |  |
|                       | Préparation   |     |  |  |
|                       | Installation  |     |  |  |
| 1.2                   | Pour une installation sûre et fiable                                  |     |  |  |
|                       | Installation certifiée  |     |  |  |
|                       | Assistance client   |     |  |  |
| 1.3                   | Vue d'ensemble du système   |     |  |  |
| 1.0                   | Systèmes d'électronique de marine                                     | -   |  |  |
|                       | Exemple de système SeaTalk  | ,   |  |  |
| 1 4                   | Éléments & Outillage  |     |  |  |
| 1.4                   | Éléments fournis d'origine  | _   |  |  |
|                       | Outils et composants vendus séparément                                | ı   |  |  |
|                       | Outils :  | ì   |  |  |
|                       | Câbles / circuit électrique   | ì   |  |  |
|                       | Accessoires   |     |  |  |
| 1.5                   | Tracé d'un schéma de principe   |     |  |  |
|                       | 2 : Installation du système   |     |  |  |
| 2.1                   |   | -   |  |  |
| 2.1                   | Consignes d'installation EMC  | -   |  |  |
|                       | Attention   | -   |  |  |
|                       | Ferrites antiparasites  | . , |  |  |
|                       | Connexions à d'autres appareils                                       | 3   |  |  |
|                       | Compas  | . 8 |  |  |
| 2.2                   |   | . 8 |  |  |
|                       | Câble d'alimentation  | . 8 |  |  |
| 2.3                   | Calculateur de route pour pilote automatique SPX-5 pour barre franche | (   |  |  |
|                       | Installation  |     |  |  |
|                       | Connexion du calculateur de route X-5                                 | 1   |  |  |
| 2.4                   | Installation de l'unité de puissance pour barre franche               | 1.  |  |  |
|                       | Type d'unité de puissance   | 11  |  |  |
|                       | Contraintes d'installation  |     |  |  |
|                       | Position de l'unité de puissance                                      |     |  |  |
|                       | Étape 1 - Pose de l'unité de puissance de barre franche               | 1:  |  |  |
|                       | Étape 2 - Pose de la prise électrique                                 | ١,  |  |  |
|                       | Câble d'alimentation  |     |  |  |
|                       | Fixation de la prise  |     |  |  |
| 2.5                   | Adaptation de l'installation  | 16  |  |  |
| 2.0                   | Rallonge de vérin   | 16  |  |  |
|                       | Installation du vérin   |     |  |  |
|                       |   | •   |  |  |

|          |      | Cantilever  |     |
|----------|------|---|-----|
|          |      | Piédestal   |     |
|          |      | Coudes  |     |
|          | 2.6  | Connexion des périphériques et des câbles au calculateur de route |     |
|          |      | Alimentation électrique   | 19  |
|          |      | Câble   |     |
|          |      | Connexion des câbles d'alimentation                               |     |
|          | 2.7  | Compas fluxgate   | 21  |
|          | 2.1  | Installation du compas  | 21  |
|          |      | Emplacement   |     |
|          |      | Procédure d'installation  | 21  |
|          |      | Connexion du compas   |     |
|          | 2.8  | Pupitre de commande du pilote automatique                         | 23  |
|          |      | Connexion   | 23  |
|          |      | Connexions à SeaTalk  |     |
|          |      | Connexions de l'alimentation SeaTalk                              | 23  |
|          | 2.9  | Connexion à la masse  | 25  |
|          | 2.10 | Connexions optionnelles   | 26  |
|          |      | Capteur d'angle de barre  | 26  |
|          |      | Connexions SeaTalk <sup>ng</sup>                                  | 27  |
|          |      | Alimentation SeaTalk <sup>ng</sup>                                | 27  |
|          |      | Voir également  |     |
|          |      | Protocole NMEA 0183   |     |
|          |      | Conversion de données   | 28  |
|          |      | NMEA 0183 / Connexions d'appareils d'autres fabricants            |     |
|          | 2.11 | Contrôle final  |     |
|          | 2 42 | Fixez tous les câbles   | 28  |
| <b>.</b> |      |   |     |
| Chapit   | re 3 | : Mise en service et paramétrage                                  | 31  |
|          |      | Importance de la procédure de mise en service                     |     |
|          | 3.1  | Mise en service   | 31  |
|          |      | Contrôles et paramétrage à quai                                   | 31  |
|          |      | Mise sous tension   | 31  |
|          |      | Instruments SeaTalk   | 32  |
|          |      | Instruments SeaTalkGPS ou Traceur de cartes SeaTalk et NMEA       | 32  |
|          |      | Autres connexions NMEA 0183                                       | .32 |
|          |      | Contrôle de la réception des commandes par le pilote automatique  | 32  |
|          |      | Programmation du type de bateau et d'unité de puissance           | 33  |
|          |      | Programmation du type de bateau                                   | .34 |
|          |      | Programmation du type d'unité de puissance                        | 34  |
|          |      | Réglage des limites d'angle de barre                              | 34  |
|          |      | Enregistrement des nouveaux réglages                              | 35  |
|          |      | Paramétrage en mer  |     |
|          |      | Important   | 35  |
|          |      | Çonditions d'essai en mer   | 35  |
|          |      | Etalonnage compas   | 35  |
|          |      | Compensation du compas  | 35  |
|          |      | Alignement du cap compas  | 37  |
|          |      | Auto-apprentissage Autolearn                                      | 38  |
|          | 2.0  | Mise en service terminée  | 40  |
|          | 3.2  | Paramétrage manuel  | 4U  |

|     | Contrôle du fonctionnement du pilote automatique SPX-5    |          |
|-----|---|----------|
|     | pour barre franche  | 40       |
|     | Niveau de réponse   |          |
|     | Gain de barre   |          |
|     | Contre-barre  |          |
|     | Contrôle  |          |
|     | Réglage   | 42       |
|     | Compensation automatique AutoTrim                         | 43       |
|     |   |          |
|     | Réglages du pilote automatique SPX-5 pour barre franche . | 45       |
| 4.1 | Introduction  | 45       |
|     | Modes de Paramétrage                                      | 45       |
|     | Paramétrage de l'affichage                                | 45       |
|     | Paramétrage utilisateur                                   | 45<br>45 |
|     | Paramétrage revendeur                                     | 45       |
|     | Activation des modes de paramétrage                       |          |
|     | Réglage des valeurs de paramétrage                        | 46       |
| 4.2 | Paramétrage de l'affichage                                | 47       |
|     | Écran RUDD BAR  | 47       |
|     | Écran HDG   |          |
|     | Pages de données  |          |
|     | Paramétrage des pages de données                          | 48       |
| 4.3 | Paramétrage Utilisateur                                   | 49       |
|     | Virement Automatique (AutoTack)                           | 50       |
|     | Prévention des empannages (Gybe inhibit)                  | 50       |
|     | Type de Vent (Wind selection)                             |          |
|     | Variations du vent (Wind Trim)                            | 50       |
|     | Niveau de réponse (Response level)                        | 50       |
| 4.4 | Paramétrage revendeur                                     | 51       |
|     | Verrouillage du paramétrage en mer                        | 52       |
|     | Type de bateau  | 52       |
|     | Type d'unité de puissance (Drive type)                    | 53       |
|     | Alignement du safran (Align rudder)                       | 53       |
|     | Limite de barre (Rudder limit)                            | 53       |
|     | Gain de barre (Rudder gain)                               |          |
|     | Contre-barre (Count rud)                                  | 53       |
|     | Temporisation de barre (Rud damp)                         | 54       |
|     | Compensation automatique (AutoTrim)                       | 54       |
|     | Niveau de réponse (Response)                              |          |
|     | Taux de virage (Turn rate)                                |          |
|     | Angle d'écart de cap (Off course)                         | 55       |
|     | Angle de virement automatique (AutoTack)                  | 56       |
|     | Anti-empannage (Gybe Stop)                                | 56       |
|     | Sélection de la référence de vent (Wind App ou Wind True) | 56       |
|     | Variations du vent (Wind Trim)                            | 56       |
|     | Barre motorisée (Pwr Steer)                               | 56       |
|     | Vitesse de croisière                                      |          |
|     | Latitude  |          |
| 15  | Péglages par défaut                                       |          |

| Annexe 1: Trames NMEA 0183   | 59 |
|--|----|
| NMEA0183 vers Calculateur de route   | 59 |
| NMEA0183 en provenance du Calculateur de route                             | 59 |
| Annexe 2 : Caractéristiques techniques du Pilote automatique barre franche |    |
| Calculateur de route   | _  |
| Unité de puissance pour barre franche                                      | 62 |
| Pupitre de commande du pilote automatique (ST6002)                         |    |
| ndex   |    |
|  |    |

## Préface

## Consignes de sécurité



DANGER: Installation et utilisation du produit Ce produit doit être installé, mis en service et utilisé conformément aux instructions fournies par Raymarine. Le non-respect de ces consignes peut être à l'origine de blessures corporelles, de dommages au bateau et/ou de médiocres performances de l'appareil.



DANGER: Coupure de l'Alimentation Électrique Veillez à couper l'alimentation électrique avant d'entreprendre l'installation de cet appareil.



DANGER: Sécurité de la navigation

Bien que ce produit ait été conçu et fabriqué dans un souci constant de précision et de fiabilité, de nombreux facteurs peuvent en altérer les performances. En conséquence, il doit être exclusivement utilisé comme une aide à la navigation et ne jamais remplacer le simple bon sens et le sens marin de l'opérateur. Maintenez une veille permanente de sorte à pouvoir réagir sans délai aux changements de situation.

#### Conformité EMC

Tous les appareils et accessoires Raymarine sont conçus selon les normes industrielles les plus draconiennes applicables à l'utilisation en milieu marin pour la navigation de plaisance. Leur conception et leur fabrication sont conformes aux normes de Compatibilité Électromagnétiques (EMC), mais seule une installation correcte peut en garantir l'intégrité des performances.

## Nettoyeur haute pression

ATTENTION: NE JAMAIS exposer les produits Raymarine au jet des nettoyeurs haute pression.

N'exposez jamais les produits Raymarine ni leur environnement immédiat à une pression d'eau supérieure à la limite indiquée par la norme CFR46 ou IPX6, telle que celle appliquée par les nettoyeurs haute pression du commerce. Des infiltrations peuvent se produire dans les appareils soumis à de telles pressions d'eau et provoquer des dommages entraînant des dysfonctionnements du système.

Les produits Raymarine sont étanches conformément à la norme CFR46 ou IPX6, ce qui signifie qu'ils sont opérationnels dans la quasi-totalité des conditions météorologiques et conditions de navigation, sous réserve d'être installés et utilisés conformément aux prescriptions spécifiques à chaque produit. Cependant, toute pulvérisation d'eau sous haute pression supérieure à celle indiquée par la norme CFR46 ou IPX6, sur les produits Raymarine ou à proximité, annule la garantie offerte pour ces produits.

## Documentation produit

Ce document fait partie d'une série de documents associés au système de pilote pour barre franche SPX-5. Ces documents sont téléchargeables via Internet à l'adresse <a href="https://www.raymarine.com/handbooks">www.raymarine.com/handbooks</a>.

| Titre   | Référence |
|---|-----------|
| Guide d'utilisation SmartPilot X-5 Barre franche et GP Barre franche                    | 81303     |
| Guide d'Installation et de Paramétrage SmartPilot X-5 Barre franche et GP Barre franche | 87075     |
| Feuillets d'installation du pupitre de commande ST6002                                  | 87058     |
| Pupitre de Commande SmartPilot ST6002 - Guide de référence rapide pour barre franche    | 86131     |
| Feuillet d'installation du compas fluxgate  | 87011     |
| Livret de Garantie  | 80017     |

Au mieux de nos connaissances, les informations contenues dans ce manuel, étaient correctes au moment de la mise sous presse. Cependant, Raymarine ne peut être tenu responsable des imprécisions ou omissions éventuellement constatées à la lecture de ce manuel.

De plus, notre politique d'amélioration et de mise à jour continuelles de nos produits peut entraîner des modifications sans préavis de leurs caractéristiques techniques. Par conséquent, Raymarine ne peut accepter aucune responsabilité en raison des différences entre le produit et ce guide.

#### Garantie

Pour enregistrer votre nouveau produit Raymarine, merci de prendre quelques instants pour compléter la carte de garantie. Pour bénéficier de tous les avantages de la garantie, veuillez compléter avec soin les informations propriétaire avant de renvoyer la carte à Raymarine. Vous pouvez également enregistrer vos produits en ligne après une ouverture de session ou la création de votre compte personnel à l'adresse <a href="https://www.raymarine.com">www.raymarine.com</a> en cliquant sur le lien Login or create an account.

## Mise au rebut du produit



Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) La Directive DEEE rend obligatoire le recyclage des appareils électriques et électroniques mis au rebut.

Les produits portant l'icône représentant un conteneur à déchets barré (illustré ci-dessus) ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets toutvenant ni dans une décharge contrôlée, mais conformément à la réglementation locale applicable à ces produits.

Même si la Directive DEEE ne s'applique pas à certains produits Raymarine, nous intégrons ses prescriptions comme éléments de notre politique de protection de l'environnement et nous attirons votre attention sur les précautions à prendre pour la mise au rebut de ces produits.

Veuillez contacter votre revendeur local, votre distributeur national ou le service technique Raymarine pour toute information sur la mise au rebut du produit usagé

# Chapitre 1 : Installation et vue d'ensemble du système

Ce chapitre offre une vue d'ensemble des procédures d'installation et de configuration réseau pour un Pilote automatique SPX-5 pour barre franche.

## 1.1 Vue d'ensemble de l'installation

L'installation d'un Pilote automatique SPX-5 pour barre franche comprend deux étapes, la préparation et la pose des composants.

Il est important de respecter la procédure de préparation afin de vérifier que tous les composants utilisés dans le système, y compris les câbles et accessoires, sont correctement calibrés et positionnés.

La liste ci-dessous récapitule la progression de chacune des deux étapes de l'installation.

#### Préparation

- 1. Comprendre le système.
- 2. Contrôler la livraison.
- Déterminer l'emplacement approprié pour chacun des composants du pilote automatique.
- 4. Prévoir le câblage et les connexions.
- 5. Tracer un schéma de principe

#### Installation

- Installer le calculateur de route SPX-5.
- 2. Installer l'unité de puissance pour barre franche.
- 3. Installer le pupitre de commande du pilote automatique.
- 4. Installer le compas.
- 5. Connecter les câbles d'alimentation et raccorder le système à la masse.
- 6. Connecter les périphériques et les câbles au calculateur de route
- 7. Dernière opération : fixer soigneusement tous les appareils et tous les câbles.

#### 1.2 Pour une installation sûre et fiable

Pour un fonctionnement sûr et fiable, confiez l'installation de votre Pilote automatique de barre franche SPX-5 à un professionnel compétent et qui respecte les instructions contenues dans ce guide.

## Installation certifiée


Raymarine recommande le choix d'une installation certifiée effectuée par un installateur agréé Raymarine. Une installation certifiée permet de bénéficier d'une garantie renforcée. Contactez votre distributeur Raymarine pour plus d'informations et lisez attentivement le livret de garantie séparé fourni avec le produit.

#### Assistance client

En cas de besoin d'une assistance spécifique pour l'installation, contactez votre revendeur ou connectez-vous au site Internet de Raymarine à l'adresse www.raymarine.com.

## 1.3 Vue d'ensemble du système

Le pilote automatique SPX-5 pour barre franche est constitué de plusieurs composants interconnectés à l'aide d'un bus de données SeaTalk Raymarine.

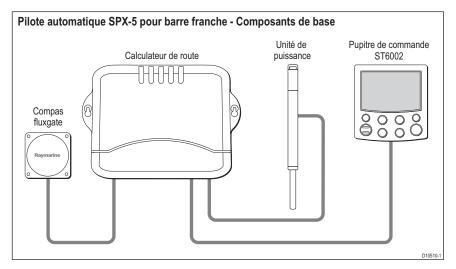


## Systèmes d'électronique de marine

Le pilote automatique peut faire partie d'un réseau plus important d'électronique embarquée. Il peut être connecté à d'autres appareils via différents protocoles de communication de données spécifiques aux industries nautiques, parmi lesquels :

- SeaTalk.
- SeaTalk<sup>ng</sup>
- NMEA 0183

#### Exemple de système SeaTalk


Le protocole SeaTalk permet la connexion d'instruments et d'appareils compatibles via un bus de données dédié. Cette connexion permet le partage de données entre tous les appareils connectés au réseau SeaTalk du bord.

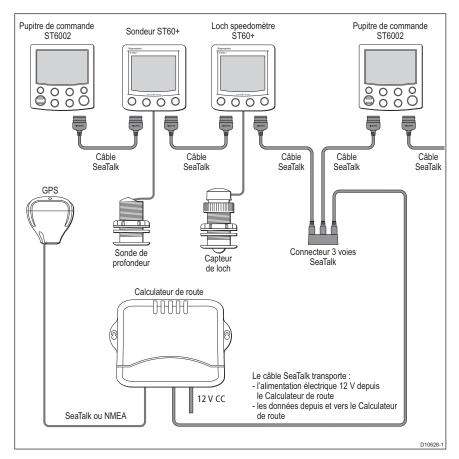

## 1.4 Éléments & Outillage

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous disposez de tous les éléments et outillages nécessaires à l'installation du système.

## Éléments fournis d'origine

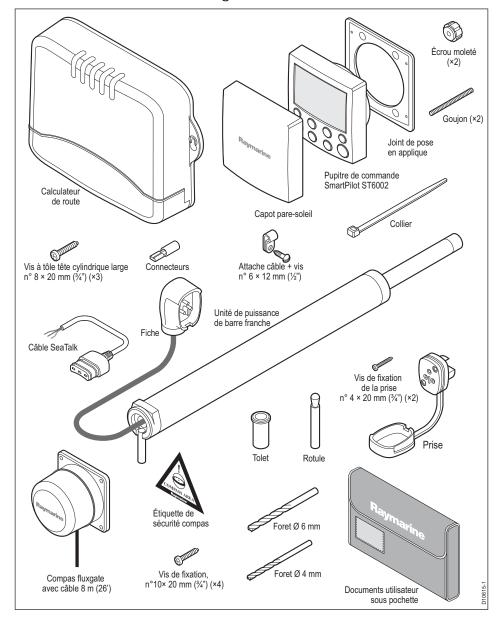

## Outils et composants vendus SÉPARÉMENT

Vous devez disposer des composants et outils suivants :

#### Outils:

- Perceuse
- Forets Ø 2,5, 6, 12,5 et 18 mm (3/32", 1/4", 1/2" et 23/32")
- Colle époxy deux composants (Araldite)
- Tournevis cruciforme/pozi-drive
- Tournevis pour vis à tête fendue

#### Câbles / circuit électrique

- Câble d'alimentation et fusible/disjoncteur. Voir page 19.
- Câble de données supplémentaire (par exemple pour la connexion d'un GPS ou d'un traceur de cartes)
- Tresse de masse. Voir page 25.

#### Accessoires

Raymarine propose divers accessoires optionnels, permettant la fixation de l'unité de puissance de barre franche en fonction du cockpit de votre bateau. Voir en section *Adaptation de l'installation* en page 16.

| Référence | Description                        |
|-----------|------------------------------------|
| D001      | Rotule standard (x 5)              |
| D002      | Tolet (x 5)                        |
| D003      | Rallonge de vérin 25 mm (1")       |
| D004      | Rallonge de vérin 51 mm (2")       |
| D005      | Rallonge de vérin 76 mm (3")       |
| D006      | Rallonge de vérin 102 mm (4")      |
| D007      | Rallonge de vérin 127 mm (5")      |
| D009      | Coude 25 mm (1")                   |
| D010      | Coude 51 mm (2")                   |
| D011      | Coude 76 mm (3")                   |
| D014      | Rotule filetée courte 25 mm (1")   |
| D014      | Rotule filetée courte (x 5)        |
| D020      | Rotule longue 71 mm (2.8")         |
| D021      | Rotule filetée longue 71 mm (2.8") |
| D026      | Piédestal 38 mm (1.5")             |
| D027      | Piédestal 51 mm (2")               |
| D028      | Piédestal 64 mm (2.5")             |

| Référence | Description            |
|-----------|------------------------|
| D029      | Piédestal 76 mm (3")   |
| D030      | Piédestal 89 mm (3.5") |
| D031      | Cantilever             |
| D159      | Coude 102 mm (4")      |
| D160      | Coude 127 mm (5")      |

## 1.5 Tracé d'un schéma de principe

Lors de la préparation de l'installation de votre système de pilote automatique SPX-5 pour barre franche, il est vivement recommandé de dessiner un schéma de principe représentant le système que vous voulez installer. Ce schéma facilite la création d'un système optimal et sûr et s'avère particulièrement important si le pilote automatique doit être connecté à d'autres appareils électroniques.

Le schéma de principe doit comprendre :

- L'emplacement de tous les composants du système. Voir page v et page 7 les Normes de Compatibilité Électromagnétique applicables au choix de l'emplacement de certains composants.
- Connecteurs, types, cheminement et longueurs des câbles.

Une fois le schéma de principe terminé, l'installation du pilote automatique SPX-5 pour barre franche peut effectivement commencer.

## Chapitre 2: Installation du système

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants à portée de main :

- Tout le matériel et l'outillage nécessaires à l'installation du pilote automatique SPX-5 pour barre franche.
- Câble d'alimentation de type et de longueur appropriés.
- Schéma de principe indiquant en détail l'emplacement et les connexions de chacun des éléments du pilote automatique.

Vérifiez également que les appareils électroniques existants, tels que le récepteur GPS, sont correctement installés et fonctionnent de manière satisfaisante.

## 2.1 Consignes d'installation



DANGER: Effectuez l'installation à quai Pour des raisons de sécurité le bateau doit être amarré à quai tout le temps que dure l'installation pilote automatique.

ATTENTION: Coupure de l'alimentation électrique

Veillez à couper l'alimentation électrique avant d'entreprendre l'installation de cet appareil.

#### Consignes d'installation EMC

Les appareils et accessoires Raymarine sont conformes aux normes et règlements appropriés de Compatibilité Électromagnétique (EMC). Cette compatibilité minimise les interférences électromagnétiques entre appareils, qui dans le cas contraire, pourraient affecter les performances du système.

Une installation correcte est cependant nécessaire pour garantir l'intégrité des performances de Compatibilité Électromagnétique.

Pour des performances EMC optimales, il est recommandé de respecter les prescriptions suivantes :

- Les appareils Raymarine et les câbles qui y sont connectés doivent être :
  - i. À au moins 1 m (3') de tout appareil émettant ou de tout câble transportant des signaux radioélectriques, par exemple : émetteurs-récepteurs, câbles et antennes VHF. Dans le cas d'une radio à Bande Latérale Unique (BLU) cette distance doit être portée à 2 m (7').
  - À plus de 2 m (7') de la trajectoire d'un faisceau radar. On considère qu'un faisceau radar s'étend normalement sur un secteur de 20° au-dessus et en dessous du radiateur d'antenne.
- Alimentez le système depuis une batterie différente de celle utilisée pour le démarrage du moteur. Cette recommandation est importante pour prévenir les risques de comportement erratique du système et les risques de pertes de données susceptibles de survenir si le démarreur du moteur n'est pas alimenté par une batterie dédiée.
- Réalisez les connexions à l'aide des câbles recommandés par Raymarine.
- Évitez de couper ou de rallonger les câbles sauf si ces opérations sont formellement autorisées et décrites dans le manuel d'installation.

#### Attention

Quand les contraintes spécifiques à l'installation rendent impossible l'application d'une ou plusieurs des recommandations ci-dessus :

 Espacez toujours le plus possible les différents appareils électriques. Cette précaution offre la meilleure garantie de Compatibilité Électromagnétique.

## Ferrites antiparasites

Certains câbles Raymarine sont équipés de ferrites antiparasites. Ces ferrites sont indispensables pour garantir un niveau correct de Compatibilité Électromagnétique. Toute ferrite enlevée pour faciliter l'installation doit impérativement être remontée à son emplacement d'origine dès que l'installation est terminée.

 Utilisez uniquement des ferrites de type approprié, fournies par un revendeur Raymarine agréé.

## Connexions à d'autres appareils

Si du matériel Raymarine doit être connecté à d'autres appareils à l'aide d'un câble optionnel non fourni par Raymarine, il faut toujours fixer une ferrite antiparasite Raymarine sur ce câble près de l'appareil Raymarine.

#### Compas


Le compas est sensible aux influences magnétiques et autres sources potentielles d'interférences y compris les moteurs et les ondes radio VHF. Pour garantir un fonctionnement optimal il est essentiel de sélectionner soigneusement l'emplacement du compas.

## 2.2 Recommandations générales pour le câblage

- Ne mélangez pas les câbles CA et CC.
- Respectez les Normes de Compatibilité Électromagnétique (voir page 7).
- Si nécessaire, utilisez des gaines annelées souples de type Copex pour protéger les câbles.
- Étiquetez tous les câbles pour faciliter leur identification.
- Séparez le câble du compas fluxgate des autres câbles.

#### Câble d'alimentation

Le câble d'alimentation est représenté dans l'illustration suivante.

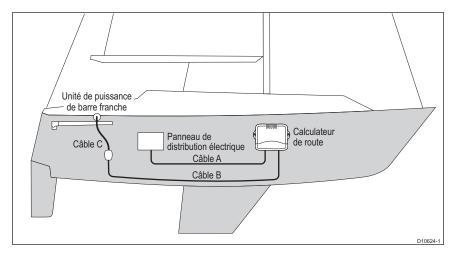

#### ATTENTION: Câble d'alimentation

L'utilisation d'un câble d'alimentation de section inappropriée peut réduire significativement la puissance délivrée à l'unité de puissance et provoquer en conséquence un dysfonctionnement du pilote automatique SPX-5. Veillez à employer un câble de section appropriée. En cas de doute, utilisez un câble de section supérieure.

La section du câble d'alimentation dépend de la longueur totale du circuit d'alimentation, c'est-à-dire la longueur totale Câble A + Câble B + Câble C.


Le tableau ci-dessous indique la section du câble d'alimentation pour diverses longueurs de câble.


| Longueur totale du câble (A + B + C) | Section             | AWG |
|--------------------------------------|---------------------|-----|
| Jusqu'à 2,50 m (8')                  | 1 mm <sup>2</sup>   | 18  |
| Jusqu'à 4 m (13 ')                   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 16  |
| Jusqu'à 6 m (22 ')                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | 14  |

# 2.3 Calculateur de route pour pilote automatique SPX-5 pour barre franche

#### Installation


Le calculateur de route doit être monté sur une surface verticale solide, exempte de vibrations.

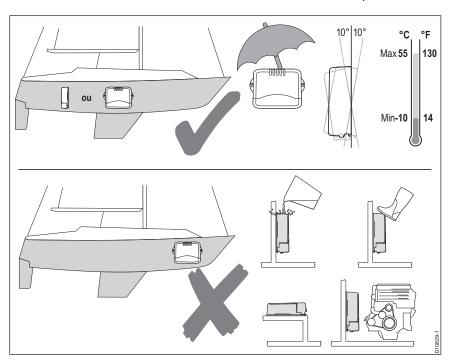

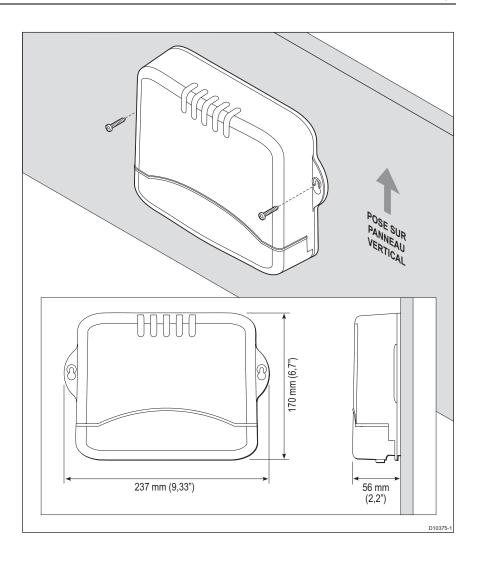

#### Connexion du calculateur de route X-5

Les connexions du calculateur de route X-5 sont les suivantes.

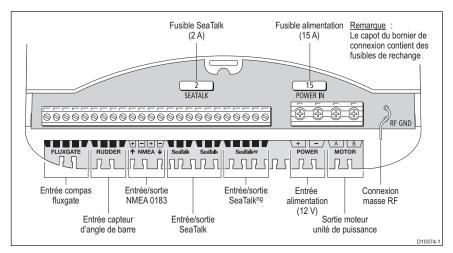

## 2.4 Installation de l'unité de puissance pour barre franche Type d'unité de puissance

Le type d'unité de puissance pour barre franche dépend du déplacement du bateau à pleine charge.

- L'unité de puissance standard convient pour les bateaux jusqu'à 6 tonnes de déplacement en charge.
- L'unité de puissance GP convient pour les bateaux jusqu'à 7,5 tonnes de déplacement en charge.

Note: Le déplacement réel à pleine charge d'un bateau peut être jusqu'à 20 % supérieur à celui annoncé par le constructeur du bateau.

#### Contraintes d'installation

L'unité de puissance de barre franche doit être montée :

- Horizontalement.
- De sorte que lorsque la barre franche est au centre, l'axe de l'unité de puissance est perpendiculaire à l'axe de la barre franche.

#### Position de l'unité de puissance


La rotule de barre et le tolet d'unité de puissance peuvent être montés entre 356 mm et 457 mm (14" et 18") du centre de la mèche de gouvernail.

Pour une réponse de barre rapide sur les bateaux nécessitant un taux de virage élevé (par exemple les bateaux à déplacement léger), installez la rotule de barre et le tolet de l'unité de puissance aussi près que possible de la mèche de gouvernail, jusqu'à un minimum de 356 mm (14").

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la position appropriée aux caractéristiques de votre bateau.

| Distance entre<br>la rotule et la<br>mèche de<br>gouvernail | Angle maxi du<br>gouvernail (avec<br>le pilote<br>embrayé) | Vitesse de<br>barre | Couple<br>appliqué au<br>safran |
|---|--|---------------------|---------------------------------|
| 457 mm (18")<br>distance standard                           | 310  | 8 º par seconde     | 84 kg                           |
| 432 mm (17")  | 33°  | 8 º par seconde     | 79 kg                           |
| 406 mm (16")  | 35°  | 9 º par seconde     | 75 kg                           |
| 381 mm (15")  | 370  | 9 º par seconde     | 70 kg                           |
| 356 mm (14")  | 390  | 10 º par seconde    | 65 kg                           |


L'illustration ci-dessous indique les cotes de montage de l'Unité de puissance de barre franche. Dans cette illustration, la cote A représente la distance entre la rotule de barre et le centre de la mèche de gouvernail, telle que déterminée précédemment.

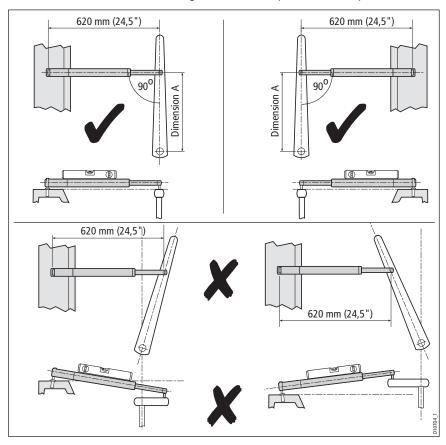


S'il s'avère nécessaire d'adapter l'installation standard, reportez-vous en section Adaptation de l'installation en page 16 pour les options possibles.

# Étape 1 - Pose de l'unité de puissance de barre franche Appliquez cette procédure quand aucun accessoire ni adaptation de la position de l'unité de puissance n'est nécessaire.

- 1. Bloquez fermement la barre franche, marquez l'emplacement de la rotule et percez un trou  $\emptyset$  6 mm (1/4").
- 2. Fixez la rotule à l'aide d'une colle époxy deux composants.
- 3. Vérifiez la hauteur de la rotule au-dessus de la barre franche.

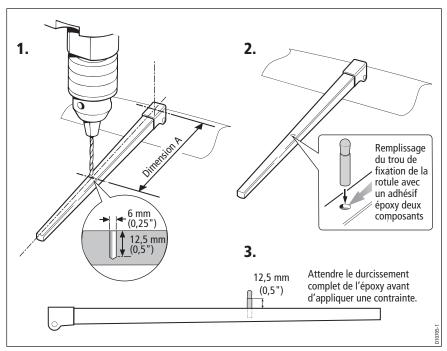

- 4. Marquez l'emplacement du tolet et percez un avant-trou Ø 6 mm (1/4") pour jauger l'épaisseur de la structure. Si celle-ci est inférieure à 25 mm, collez un renfort en contreplaqué. Une fois que la colle a durci, agrandissez le diamètre du trou à 12,5 mm (1/2").
- 5. Fixez le tolet à l'aide d'une colle époxy deux composants.
- Une fois que l'époxy a totalement durci, posez l'unité de puissance de barre franche.

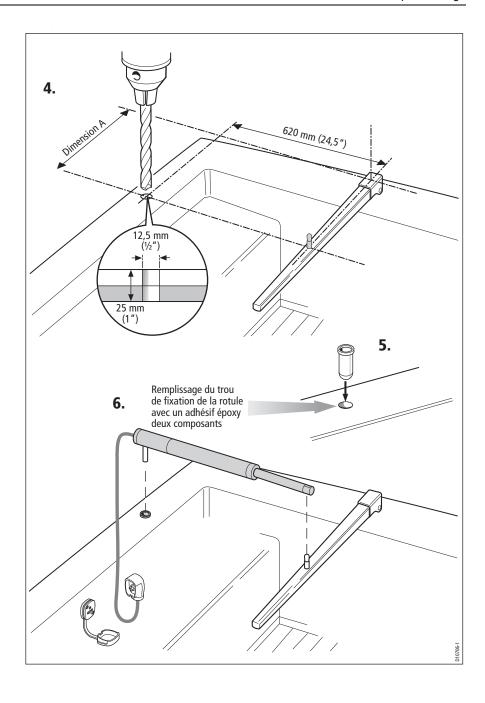

## Étape 2 - Pose de la prise électrique

#### Câble d'alimentation


#### ATTENTION: câble d'alimentation

L'emploi d'un câble d'alimentation de section incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement du pilote automatique SPX-5 et réduire significativement la puissance électrique fournie à l'unité de puissance. Veillez à employer un câble de section appropriée. En cas de doute, utilisez un câble de section supérieure.

Mesurez la distance entre l'emplacement prévu pour la prise électrique de l'unité de puissance et le calculateur de route, puis utilisez le tableau en section *Câble d'alimentation* en *page 8*, pour déterminer la section du câble d'alimentation raccordant le calculateur de route à l'unité de puissance de barre franche.

#### Fixation de la prise

- Découpez le gabarit de pose inséré en fin de ce manuel et à l'aide de ruban adhésif, collez-le contre la cloison à l'emplacement désiré.
- 2. Percez un orifice de passage Ø 18 mm (23/32") et deux avant-trous Ø 2,5 mm (3/32").
- 3. Décollez le gabarit, éliminez les éventuelles bavures et doucissez les arêtes tranchantes.
- 4. Coupez une longueur de câble appropriée selon les prescriptions ci-dessus et passez une extrémité dans le trou Ø 18 mm percé dans la cloison.
- Connectez chaque fil à la borne appropriée sur la prise, comme illustré cidessous.

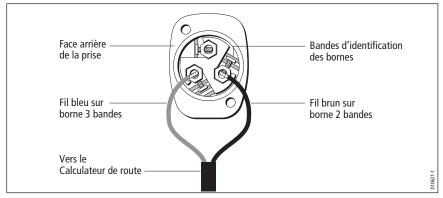


- 6. Fixez la prise à la cloison à l'aide de deux vis autotaraudeuses.
- Faites cheminer l'extrémité libre du câble jusqu'au calculateur de route. Fixez le câble à intervalles réguliers.

## 2.5 Adaptation de l'installation

Note: Reportez-vous en section Accessoires en page 5 pour sélectionner les accessoires dont vous avez besoin pour l'installation du pilote automatique SPX-5.

## Rallonge de vérin

Comme le montre l'illustration ci-dessous, utilisez une rallonge de vérin si la cote C est supérieure à 620 mm (24.5").

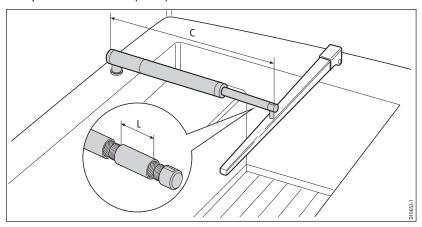


Pour utiliser une rallonge de vérin :

- 1. Parmi les longueurs disponibles, sélectionnez une rallonge de vérin dont la longueur L est la plus proche de la cote C moins 620 mm (24.5").
- 2. Dévissez l'embout du vérin.
- 3. Vissez la rallonge de vérin.
- 4. Vissez l'embout du vérin sur la rallonge de vérin.

#### Installation du vérin

#### Cantilever

Utilisez le cantilever si l'unité de puissance de barre franche doit être fixée sur une surface verticale telle qu'une hiloire de cockpit.

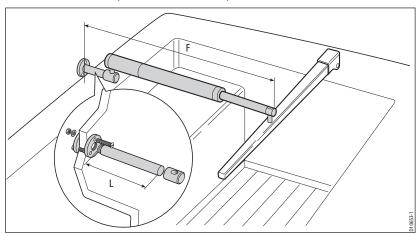


#### Utilisation du cantilever :

- 1. Utilisez une scie à métaux pour couper l'axe du cantilever de sorte que L = F 635 mm (25").
- 2. Assemblez la bague de fixation, l'axe et l'embout à tolet.
- 3. En maintenant l'unité de puissance horizontale, marquez la position de la bague et des trous de fixation.
- 4. Percez trois avant-trous Ø 6 mm (1/4") aux emplacements marqués.
- Enduisez la face d'appui de la bague de fixation d'une mince couche de mastic silicone.
- 6. Fixez la bague et la contre-plaque à l'aide de trois vis, écrous et rondelles Ø 6 mm (1/4").
- Rugosifiez l'extrémité de l'axe et l'intérieur de l'embout du tolet pour faciliter l'accrochage de la colle. Puis enduisez de colle époxy deux composants l'extrémité de l'axe et l'intérieur de l'embout.
- 8. Glissez l'embout sur l'extrémité de l'axe en veillant à bien orienter le trou vers le haut. Laissez la colle durcir complètement avant tout application d'une charge.

Note: Hors des périodes d'utilisation du pilote automatique, vous pouvez démonter l'axe pour dégager le cockpit.

#### Piédestal

Si nécessaire, utilisez le piédestal pour surélever le tolet de sorte que l'unité de puissance de barre franche soit horizontale.

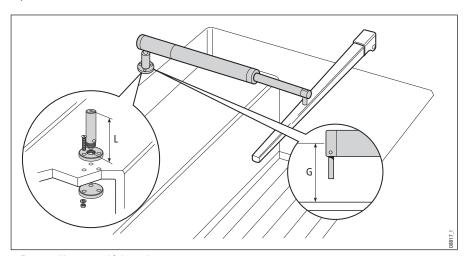



#### Pour utiliser un piédestal :

- 1. Parmi les longueurs disponibles, sélectionnez le piédestal dont la longueur L est la plus proche de la cote G moins 38 mm (1,5").
- Avec l'unité de puissance assemblée et le piédestal à 460 mm (24.5") de l'axe de la barre, repérez l'emplacement des vis de fixation de l'embase du piédestal.
- 3. Percez trois avant-trous Ø 6 mm (1/4") aux emplacements marqués.
- 4. Enduisez la face d'appui de la bague écrou d'une mince couche de mastic silicone.
- 5. Fixez la bague et la contre-plaque à l'aide de trois vis, écrous et rondelles Ø 6 mm (1/4"). Note: Hors des périodes d'utilisation du pilote automatique, vous pouvez démonter l'axe pour dégager le cockpit.

#### Coudes

Lorsque la barre franche est positionnée plus haut ou plus bas que le tolet, l'emploi d'un coude permet de modifier la hauteur de la rotule d'accrochage de sorte que l'unité de puissance soit horizontale.

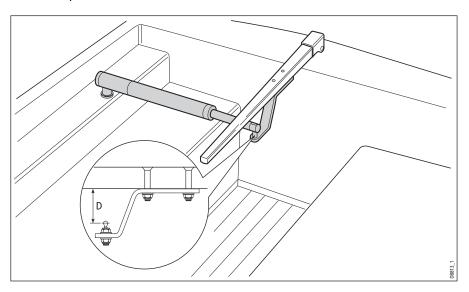

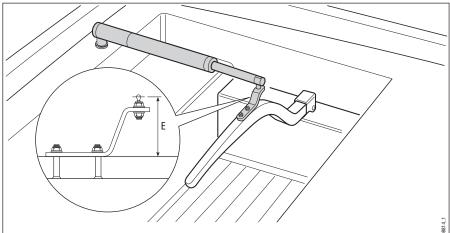


Si l'unité de puissance est en dessous de la barre franche, la hauteur du coude est égale à la cote D.

Si l'unité de puissance est au-dessus de la barre franche, la hauteur du coude est égale à la cote E moins 25 mm (1").

Utilisation d'un coude :

- 1. Alignez le coude sur l'axe central de la barre franche (au-dessus ou en dessous) et déterminez la position correcte.
- 2. Marquez le centre des trous de fixation de l'étrier.
- 3. Percez deux trous de passage Ø 6 mm (1/4") à travers la barre franche aux emplacements marqués.
- 4. Fixez le coude à l'aide de deux vis écrous et rondelles Ø 6 mm (1/4").
- 5. Scellez les vis à l'aide d'une colle époxy deux composants.
- 6. Quand l'époxy est complètement durcie, serrez les écrous complètement.

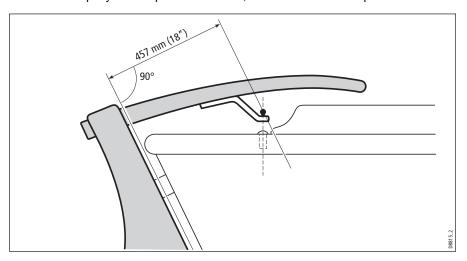

## 2.6 Connexion des périphériques et des câbles au calculateur de route

## Alimentation électrique

Le pilote automatique SPX-5 pour barre franche fonctionne sur une alimentation électrique 12 V CC.

ATTENTION: Vérifiez la tension d'alimentation

NE CONNECTEZ JAMAIS le calculateur de route à une source d'alimentation 24 V au risque de l'endommager sérieusement.


#### Disjoncteur/fusible

Protégez l'alimentation électrique du pilote automatique SPX-5 avec un fusible ou un disjoncteur d'une capacité de 10 ampères.

#### **Câble**

À l'aide des instructions fournies en section *Câble d'alimentation* en *page 8*, déterminez la longueur du câble d'alimentation entre le tableau de distribution électrique du bord et le calculateur de route.

#### Connexion des câbles d'alimentation

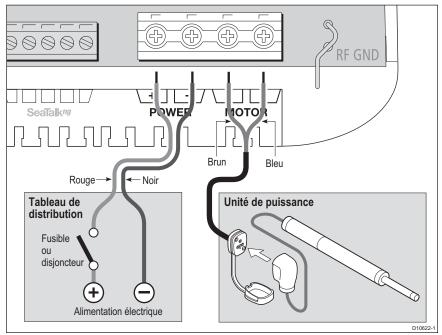

Connectez les câbles d'alimentation en provenance du tableau de distribution et de l'unité de puissance au calculateur de route. Vérifiez que l'alimentation est coupée, puis connectez comme suit chacun des deux câbles aux bornes appropriées dans le calculateur de route :

- 1. Dénudez l'extrémité des fils sur une longueur de 8 à 10 mm (½").
- 2. Desserrez les vis des bornes à connecter sur le bornier du calculateur de route.
- 3. Insérez les fils dénudés dans les bornes appropriées et serrez les vis.

## 2.7 Compas fluxgate

Note: Si vous utilisez un compas NMEA séparé, ne connectez pas le compas fluxgate fourni avec le pilote automatique SPX-5. Connectez le compas NMEA à l'entrée NMEA du calculateur de route du pilote automatique SPX-5.

Les instructions ci-dessous s'appliquent exclusivement à l'installation du compas fluxgate.

Après avoir installé le compas fluxgate, n'omettez pas d'apposer l'étiquette de distance de sécurité du compas à côté de celui-ci.

Le compas contient un mécanisme d'autonivelage. Ce dispositif permet au compas de fournir des données de cap précises avec des mouvements de tangage et de roulis jusqu'à ± 35°.


Note: Le bruit produit par le compas quand on le remue, est tout à fait normal et n'est le signe d'aucun dysfonctionnement.

## Installation du compas

#### **Emplacement**

Pour des performances optimales, posez le compas :


- Avec le logo Raymarine orienté vers l'avant du bateau.
- Aussi près que possible du centre de tangage et de roulis du bateau.
- À au moins 80 cm (2,6') du compas de route pour éviter une déviation des deux compas.
- Aussi loin que possible de toute masse importante de métal ferreux, tel que moteur ou autres appareils magnétiques.

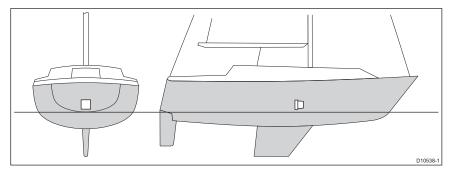

Note: Pour vérifier qu'aucune influence magnétique ne risque de dévier le compas à l'emplacement prévu, fixez un compas de relèvement à l'aide d'un ruban adhésif à cet emplacement puis décrivez un cercle complet (360°) avec le bateau. La différence entre les caps successifs indiqués par le compas de route du bateau et ceux affichés par le compas de relèvement ne doit pas excéder 10°.

#### Procédure d'installation


- Montez le compas fluxgate sur une cloison verticale, avec la sortie du câble en dessous.
- Collez l'étiquette de sécurité fournie à côté du compas à un emplacement où elle est facilement lisible.

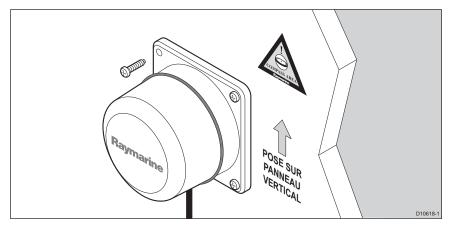

## Connexion du compas

Faites cheminer le câble du compas jusqu'au calculateur de route, en le fixant à intervalles réguliers à l'aide d'attache-câble.

Connectez le câble au calculateur de route comme illustré ci-dessous.

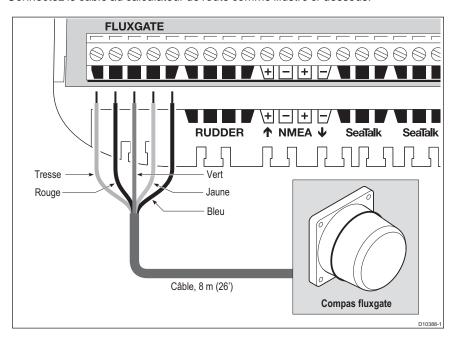

## 2.8 Pupitre de commande du pilote automatique


#### Connexion

Un câble d'une longueur de 9 m est fourni avec le Pupitre de commande ST6002 pour la connexion au bus SeaTalk. Veillez à ne pas installer le pupitre de commande à plus de 9 m de distance d'un point de connexion approprié. Des câbles de plus grande longueur sont disponibles en option.

Connectez le pupitre de commande conformément aux instructions contenues dans le manuel séparé.

#### Connexions à SeaTalk

Le pupitre de commande du pilote automatique est connecté au bus SeaTalk via le calculateur de route, comme illustré ci-dessous.

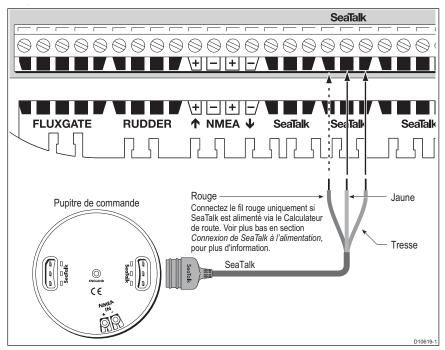



Note: Il faut un câble supplémentaire pour connecter le pupitre de commande à un instrument SeaTalk existant

#### Connexions de l'alimentation SeaTalk

Le type exact de connexion dépend du mode d'alimentation du réseau SeaTalk :

- Si le système est alimenté par le calculateur de route, connectez le fil rouge, le fil
  jaune et la tresse au calculateur de route.
- Si le système est alimenté via une source extérieure, connectez uniquement le fil
  jaune et la tresse au calculateur de route. NE connectez PAS le fil rouge.

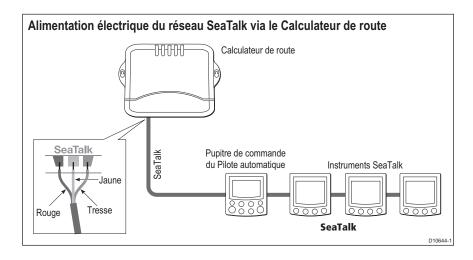

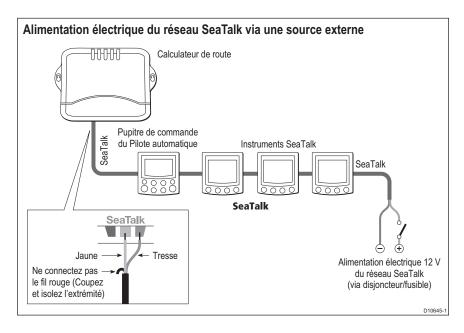

## 2.9 Connexion à la masse


ATTENTION: Connexion à la masse

Le pilote automatique SPX-5 doit être connecté à la masse du navire. Dans le cas contraire l'ensemble des systèmes électroniques embarqués peuvent présenter des dysfonctionnements.

Pour connecter le pilote automatique SPX-5 à la masse :

- Utilisez une plaque de masse (Dynaplate par exemple), en contact avec l'eau.
- Utilisez une tresse plate en cuivre étamé, d'une capacité de 30 A (¼") ou supérieure. Diamètre de fil toronné équivalent : 4 mm
- Veillez à ce que la tresse de masse soit aussi courte que possible.


Note: En cas d'impossibilité de connexion de la tresse de masse à une plaque de masse, vous pouvez effectuer la connexion à la polarité négative de la batterie (idéalement à la borne de la batterie elle-même).

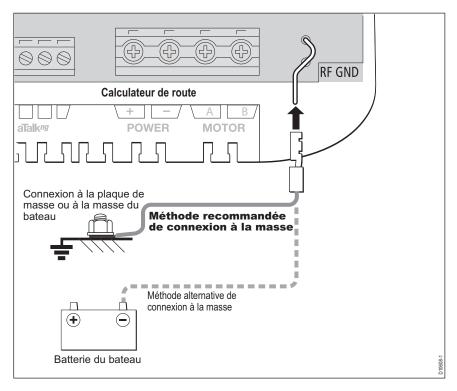

## 2.10 Connexions optionnelles

## Capteur d'angle de barre


Un capteur d'angle de barre est disponible en option pour l'affichage précis de l'angle de barre. Connectez le capteur d'angle de barre au calculateur de route comme illustré ci-dessous.

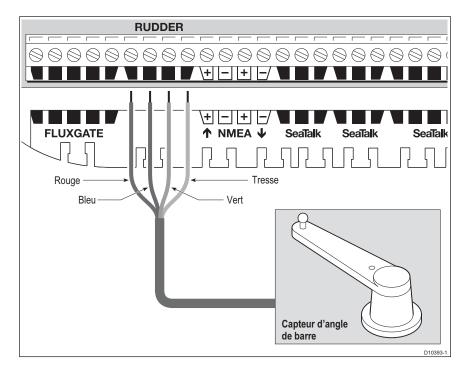

## Connexions SeaTalk<sup>ng</sup>

Pour connecter le pilote automatique à un bus central SeaTalk<sup>ng</sup> utilisez un câble de branche dédié. Les câbles de branche suivants sont disponibles auprès de votre distributeur Raymarine :

| Longueur du câble de branche<br>SeaTalk <sup>ng</sup> | Référence |
|---|-----------|
| 400 mm (1' 3 ")                                       | A06038,   |
| 1 m (3' 3")   | A06039    |
| 3 m (9' 10")  | A06040    |
| 5 m (16' 4")  | A06041    |

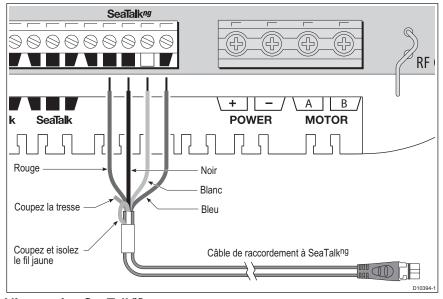

#### Alimentation SeaTalk<sup>ng</sup>


Le calculateur de route NE fournit PAS l'alimentation électrique au réseau SeaTalk<sup>ng</sup>. Le système SeaTalk<sup>ng</sup> doit être alimenté par un circuit d'alimentation séparé spécifique.

## Voir également

Pour plus d'informations sur les systèmes SeaTalk<sup>ng</sup> reportez-vous au Manuel de Référence SeaTalk<sup>ng</sup> disponible via Internet à l'adresse . <u>www.raymarine.com/handbooks.</u>

#### Protocole NMFA 0183

Le pilote automatique SPX-5 peut être connecté à un appareil compatible NMEA tel qu'un GPS ou un traceur de cartes.

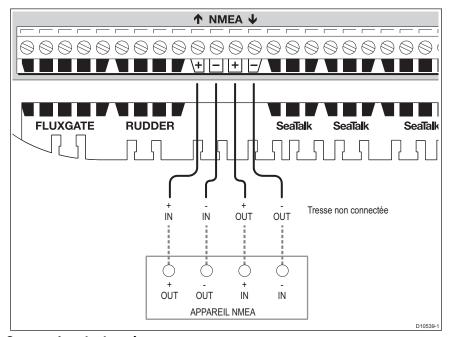

#### Conversion de données

Le pilote automatique SPX-5 effectue la conversion de données entre les protocoles SeaTalk et NMEA, permettant le partage de données entre appareils compatibles NMEA et appareils SeaTalk.

Par exemple, les données provenant d'un GPS compatible NMEA peuvent être partagées avec un instrument SeaTalk pour l'affichage séparé de la donnée de Route sur le Fond (COG).

## NMEA 0183 / Connexions d'appareils d'autres fabricants


- Lors de la connexion d'un appareil Raymarine à un autre appareil à l'aide d'un câble non-Raymarine, IL FAUT impérativement fixer une ferrite antiparasite appropriée au câble près de l'appareil Raymarine.
- Pour la connexion d'appareils d'autres fabricants, reportez-vous aux instructions de câblage fournies par ce fabricant.
- Il est recommandé de ne pas connecter plus d'un appareil à l'entrée NMEA du calculateur de route.

#### 2.11 Contrôle final

Une fois que toutes les procédures d'installation ont été effectuées, mais avant la première mise sous tension du système, vérifiez que tous les appareils et connexions sont correctement fixés.

#### Fixez tous les câbles

Pour éviter toute contrainte mécanique sur les blocs de connexion, fixez les câbles au calculateur de route avec des attache-câble comme illustré ci-dessous.

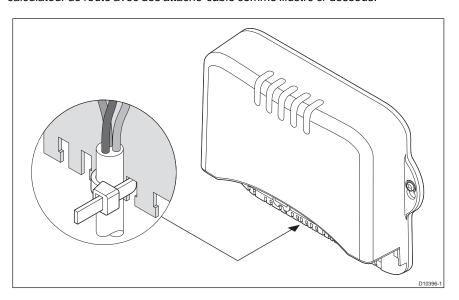

# 2.12 Mise en service du système avant utilisation

Avant la toute première utilisation en mer, il faut mettre en service le pilote automatique SPX-5 conformément aux instructions délivrées en *Chapitre 3 : Mise en service et paramétrage*. Dans un système neuf, cette procédure comprend le paramétrage du système qui représente une **opération capitale pour la sécurité**.

# Chapitre 3 : Mise en service et paramétrage

Ce chapitre décrit les procédures de mise en service et de paramétrage du pilote automatique Raymarine SPX-5 pour barre franche.

#### Importance de la procédure de mise en service

Les **procédures de mise en service sont obligatoires** et doivent être effectuées après installation, avant toute utilisation du pilote automatique SPX-5 pour barrer le bateau.

Ce chapitre décrit également des procédures complémentaires de paramétrage permettant de procéder aux réglages fins du système afin d'optimiser les performances du pilote automatique SPX-5 en fonction des caractéristiques spécifiques du bateau. Ces procédures complémentaires ne sont pas obligatoires et les performances du pilote automatique peuvent s'avérer satisfaisantes sans y avoir recours après la mise en service.

Utilisez le pupitre de commande ST6002 fourni d'origine pour effectuer la mise en service et le paramétrage du pilote automatique SPX-5 :

- Les touches standby & auto sélectionnent le mode de fonctionnement désiré.
- Les touches +1, -1, +10 & -10 enclenchent les manœuvres de changement de cap.
- Les touches disp & track permettent d'accéder aux fonctions étendues.

Note: Le système est également compatible avec les pupitres de commande de pilote automatique ST7002, ST8002 et ST70.

#### 3.1 Mise en service

La procédure de mise en service comprend les opérations suivantes :

- Contrôles et paramétrage à quai.
- Paramétrage en mer.

#### Contrôles et paramétrage à quai

Les contrôles à quai comprennent les opérations suivantes :

- 1. Mise sous tension.
- 2. Contrôle des connexions SeaTalk et NMEA.
- 3. Contrôle de la détection de barre par le pilote automatique.
- 4. Paramétrage du type de navire et du type d'unité de puissance.
- Réglage des limites d'angle de barre (nécessite l'installation d'un capteur d'angle de barre optionnel).

**Avec le bateau solidement amarré**, effectuez les contrôles à quai et le paramétrage de base avant les essais en mer ou autres procédures de paramétrage.

#### Mise sous tension

- Enclenchez le disjoncteur principal tout en surveillant la réaction de l'unité de puissance. Si la mise sous tension actionne l'unité de puissance, coupez immédiatement l'alimentation, puis vérifiez le câblage du système.
- Quand le pupitre de commande et le calculateur de route sont alimentés, le pupitre de commande émet un bip et affiche le type de pupitre pendant quelques secondes, avant d'afficher l'écran de veille (STANDBY).
  - Le message **CALIBRATE REQUIRED** (Effectuez le paramétrage) peut apparaître. Il signale que la mise en service du pilote automatique n'est pas terminée.
- 3. Vérifiez que l'écran de veille affiche un cap compas actif.



#### Contrôle des connexions SeaTalk et NMEA

#### Instruments SeaTalk

Si le pupitre de commande du pilote automatique est connecté à d'autres instruments ou afficheurs SeaTalk:

- 1. Activez le niveau 3 (LAMP 3) d'éclairage de l'écran sur un des autres instruments ou afficheurs SeaTalk.
- 2. Vérifiez que l'éclairage de l'écran du pupitre de commande du pilote automatique est allumé. Si l'éclairage est éteint, vérifiez le câblage SeaTalk entre le pupitre de commande du pilote automatique et les autres appareils.

#### GPS ou Traceur de cartes SeaTalk et NMEA

Si le pilote automatique SPX-5 est connecté à un traceur de cartes ou un récepteur GPS (via NMEA0183 ou SeaTalk), vérifiez les connexions en affichant la page de données de navigation par défaut du pupitre de commande du pilote automatique. Procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur **disp** pour afficher la première page de données (**XTE**), et vérifiez qu'elle affiche les données attendues.
- 2. Appuyez à nouveau sur **disp** pour vérifier successivement chacune des pages de données (BTW, DTW etc.).

Si l'écran affiche des tirets au lieu des valeurs de données attendues, vérifiez que :

- le GPS ou traceur de cartes est allumé et transmet un point de route actif.
- le GPS ou traceur de cartes est paramétré pour émettre le format de données requis.
- il n'y a pas d'erreur de câblage. Vérifiez l'absence de circuits ouverts, de courtscircuits ou d'inversions de polarité.


#### Autres connexions NMEA 0183

Pour vérifier les autres connexions NMEA, il faut paramétrer la page de données appropriée via le mode Paramétrage de l'affichage. Voir page 47.

Voir la liste des trames NMEA compatibles en Annexe 1 : Trames NMEA 0183.

#### Contrôle de la réception des commandes par le pilote automatique

- 1. Centrez la barre manuellement, puis appuyez sur auto (le pilote automatique SPX-5 passe en mode automatique). Vérifiez que l'écran affiche l'indicateur AUTO.
  - Soyez prêt à appuyer sur standby si la barre vient en butée.
- 2. Appuyez une fois sur +10.
- 3. Vérifiez que la barre pivote de quelques degrés vers tribord puis s'immobilise. Si la barre vient en butée, appuyez immédiatement sur standby pour empêcher tout mouvement ultérieur de la barre.

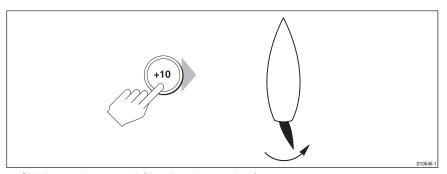

- 4. Si la barre pivote vers bâbord ou vient en butée :
  - i. Appuyez sur standby.
  - ii. Coupez l'alimentation du pilote automatique.
  - iii. Inversez la connexion des fils du moteur au calculateur de route du pilote automatique SPX-5.
  - iv. Rétablissez l'alimentation et répétez le contrôle.

Note: Si la barre pivote exagérément et doit revenir en arrière ou commence à "chasser" d'arrière en avant, augmentez manuellement l'amortissement de barre (voir page 54).

#### Programmation du type de bateau et d'unité de puissance


La programmation du type de bateau et d'unité de puissance s'effectue via le mode de Paramétrage revendeur.



ATTENTION: Utilisez le mode Paramétrage revendeur correctement Toute utilisation inappropriée de ce menu peut altérer significativement les performances et, par conséquent, les fonctionnalités de barre du pilote automatique SPX-5. Ne modifiez pas les valeurs d'étalonnage accessibles via le menu Paramétrage en dehors de celles spécifiquement indiquées dans la documentation produit.

Activation du mode Paramétrage revendeur :

- 1. Vérifiez que le pilote automatique est en Mode veille.
- Appuyez sur la touche standby pendant deux secondes pour ouvrir le Mode paramétrage.
- Quand l'écran affiche l'indicateur DISPLAY CAL, appuyez sur disp jusqu'à ce que l'indicateur DEALER CAL apparaisse.
- 4. Appuyez sur auto. L'écran affiche le message CAL?.
- 5. Appuyez simultanément sur -1 et +1 pour activer le mode Paramétrage revendeur.

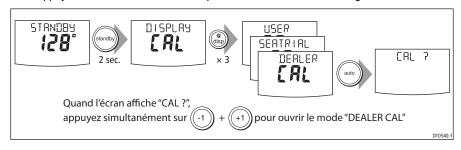

# Programmation du type de bateau

Dès qu'un type de bateau est sélectionné, le pilote automatique SPX-5 sélectionne automatiquement la valeur de réglage par défaut correspondante de plusieurs autres paramètres. La liste de ces valeurs par défaut est fournie en *page 58*.

Pour sélectionner le type de bateau, ouvrez le mode Paramétrage revendeur puis :

- Appuyez sur disp pour parcourir les pages de Paramétrage revendeur jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur VESSEL ou un des types de bateaux (par exemple, DISPLACE pour les coques à déplacement lourd).
- 2. Appuyez sur -1 ou +1 pour sélectionner SAIL BOAT (Voilier).
- Appuyez sur disp pour confirmer la sélection et passer à la sélection du type d'unité de puissance.

#### Programmation du type d'unité de puissance

- 1. Avec le mode Paramétrage revendeur actif, appuyez sur disp pour parcourir les rubriques de paramétrage jusqu'à la page **DRIVE TYP**.
- 2. Sélectionnez le type 3 d'unité de puissance à l'aide de la touche -1 ou +1.
- Appuyez sur disp pour confirmer la sélection et passer à l'option d'étalonnage suivante.

#### Alignement de l'indicateur d'angle de barre

Effectuez ce réglage uniquement si un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au pilote automatique. Ignorez cette procédure dans le cas contraire.

Si un capteur d'angle de barre est installé et correctement connecté :

- 1. Avec le mode Paramétrage revendeur actif, appuyez sur disp pour parcourir les rubriques de paramétrage jusqu'à la page ALIGN RUD.
- 2. Alignez la barre dans l'axe.
- Centrez l'affichage de l'angle de barre à l'aide des touches -1 et +1
   L'ajustement maximal disponible est de ±9°. Si le décalage est supérieur à ces limites, il faut ajuster physiquement l'alignement du capteur.
- 4. Appuyez sur disp pour confirmer la sélection et passer à la rubrique de paramétrage suivante.

Note: Vous pouvez également régler le curseur d'angle de barre sur zéro pendant le premier essai en mer, en procédant comme suit: barrez manuellement sur un cap constant, puis sélectionnez la rubrique **ALIGN RUD** du menu Seatrial Calibration (Paramétrage en mer) pour régler la valeur de décalage.

#### Réglage des limites d'angle de barre

Effectuez ce réglage uniquement si un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au pilote automatique. Ignorez cette procédure dans le cas contraire.

Si un capteur d'angle de barre est installé et correctement connecté :

- 1. Avec le pilote automatique SPX-5 en mode Paramétrage revendeur, appuyez sur disp pour parcourir les rubriques d'étalonnage jusqu'à la page **RUD LIMIT**.
- 2. Poussez la barre:
  - En butée à bâbord et notez l'angle de barre affiché par l'indicateur d'angle de barre
  - En butée à tribord et notez l'angle de barre affiché par l'indicateur d'angle de barre.
- 3. À l'aide des touches -1, +1, -10 et +10, réglez la limite d'angle de barre à une valeur 5° inférieure à l'angle le plus faible noté précédemment.
- 4. Appuyez sur disp pour confirmer la sélection et passer à l'option d'étalonnage suivante.

#### Enregistrement des nouveaux réglages

Une fois les réglages ci-dessus terminés, appuyez pendant deux secondes sur standby pour enregistrer les modifications, quitter le mode Paramétrage revendeur et revenir en Mode veille.

#### Paramétrage en mer

Une fois les contrôles à quai terminés, effectuez le paramétrage en mer pour étalonner le compas et définir les caractéristiques de barre de pilote automatique.

Avant de commencer l'essai en mer :

- Le paramétrage à quai doit avoir été effectué avec succès.
- Le système ne doit présenter aucun problème de compatibilité électromagnétique (voir page 7).

#### **Important**

Pendant les essais en mer ou toute autre procédure, il est possible de reprendre le contrôle manuel de la barre à tout moment en **appuyant sur la touche standby**. NE mettez JAMAIS en danger la sécurité du navire.

#### Conditions d'essai en mer

L'essai en mer doit uniquement être effectué

- Par vent faible et mer calme.
- En eaux libres de toute obstruction laissant beaucoup d'espace au bateau pour manœuvrer.

Pour atteindre un niveau de performances optimal, le calculateur de cap du pilote automatique SPX-5 doit disposer des données de route sur le fond (COG), vitesse sur le fond (SOG) et latitude (LAT) (transmises via SeaTalk par exemple). Vérifiez que l'appareil (GPS par exemple) qui fournit ces données est allumé et totalement opérationnel, avant de commencer un Essai en mer.

Les procédures d'Essai en mer sont :

- Étalonnage compas.
- Utilisation de la fonction AutoLearn pour régler les caractéristiques de barre du pilote automatique SPX-5.

#### **Étalonnage compas**

Les procédures d'étalonnage compas sont :

- Compensation du compas.
- Alignement du compas.

#### Compensation du compas

La procédure de correction de la déviation magnétique (communément appelée "compensation du compas") comprend un parcours circulaire du bateau sur 360 ° de sorte à permettre au pilote automatique de déterminer automatiquement la déviation et d'appliquer toutes les corrections nécessaires. La procédure de compensation réduit les écarts de déviation à quelques degrés.

Comme la déviation magnétique peut provoquer des erreurs significatives du compas sur votre bateau, **IL FAUT** impérativement effectuer la compensation du compas préalablement à toute autre procédure d'essai en mer.

Compensation du compas :

- 1. Avec le pilote en mode veille, ouvrez le mode Paramétrage en mer comme suit :
  - i. Appuyez sur standby pendant deux secondes pour activer le Mode étalonnage.
  - Depuis l'écran DISPLAY CAL, appuyez sur disp jusqu'à ce que l'écran SEATRIAL CAL apparaisse.
  - iii. Appuyez sur auto pour ouvrir le mode Paramétrage en mer.

2. Appuyez sur disp pour parcourir le mode Paramétrage en mer jusqu'à la rubrique SWING COMPASS.



Note: Si le mode Paramétrage en mer est inaccessible, il faut désactiver le verrouillage d'éta-Ionnage. Ce réglage est accessible via le mode Paramétrage revendeur (voir page 52).


- 3. Quand yous êtes prêt, appuyez sur +1, pour sélectionner SWING COMPASS ON,
- 4. Appuyez sur auto pour lancer la compensation du compas. Le pupitre de commande du compas affiche le message TURN BOAT.
- 5. Démarrez lentement un parcours circulaire (la vitesse du bateau doit être inférieure à 2 nœuds). Il faut effectuer deux rotations complètes, chaque rotation sur 360 ° doit durer 2 minutes au minimum :

Si la vitesse du bateau est trop élevée, l'écran affiche le message TOO FAST. Dans ce cas, réduisez l'angle de barre pour agrandir le parcours circulaire.

Note: Si nécessaire, la procédure de compensation peut être interrompue à tout moment en appuyant sur **standby** ou **disp**. Pour recommencer la procédure, affichez à nouveau l'écran SWING COMPASS.

6. Poursuivez lentement le parcours circulaire jusqu'à ce que le pupitre de commande émette un bip et affiche l'écran **DEVIATION**. Cette séquence signale que le système SPX-5 a terminé la compensation du compas.

Note: Cet écran affiche la déviation maximale mesurée sur un parcours de 360° (pas comme une valeur est/ouest).

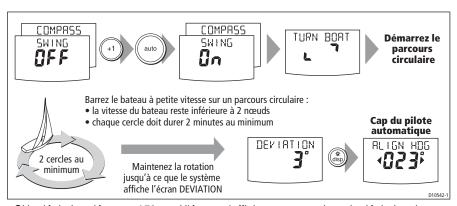

Si la déviation dépasse 15° ou si l'écran n'affiche aucune valeur de déviation, le compas est perturbé par des objets ferreux présents à bord du bateau. Dans ce cas, il est recommandé de déplacer le compas à un emplacement plus favorable. Des valeurs de déviation plus importantes sont acceptables à bord des bateaux en acier.


#### Alignement du cap compas

Quand la déviation est affichée, appuyez sur **disp** pour sélectionner la page d'alignement de cap (**ALIGN HDG**) :

- Barrez manuellement le bateau sur un cap stable à une vitesse suffisante pour maintenir le cap.
- 2. Si un récepteur GPS est connecté au pilote automatique SPX-5 :
  - i. Augmentez la vitesse du bateau à plus de 3 nœuds.
  - ii. Appuyez sur auto. Le pilote automatique SPX-5 règle alors le cap pour se conformer à la donnée de cap COG (route sur le fond) reçue du GPS.

Comme de nombreux facteurs peuvent provoquer une différence entre le cap et la donnée COG, il faut alors procéder au réglage fin de l'alignement du cap de sorte à ce qu'il corresponde au cap indiqué par le compas de route du bateau (ou à un alignement connu). Procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur -1, +1, -10 et +10 pour conformer le cap affiché au cap indiqué par le compas de route du bateau (ou à un alignement connu).
- 2. Appuyez sur standby pendant 2 secondes pour quitter le mode Paramétrage en mer et enregistrer les nouveaux réglages du compas.

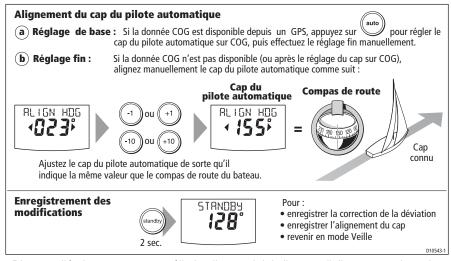

Bien que l'étalonnage compas élimine l'essentiel de l'erreur d'alignement, de petites erreurs (quelques degrés) peuvent persister. Une fois que l'étalonnage initial du compas est terminé, vous pouvez effectuer un réglage supplémentaire de l'alignement sans devoir compenser à nouveau le compas.

Comparez le cap affiché à plusieurs alignements ou relèvements connus, tracez une courbe de déviation et déterminez la valeur d'alignement du cap donnant la plus faible erreur **moyenne** d'alignement. Vous pouvez ensuite programmer cette valeur via l'écran d'Alignement de cap, comme indiqué précédemment.

Si l'erreur de cap moyenne est supérieure à 5°, il est recommandé de renouveler la procédure de compensation du compas en effectuant le parcours circulaire plus lentement et dans des conditions plus favorables.


#### Auto-apprentissage Autolearn



DANGER: Assurez-vous de disposer d'un espace libre suffisant Dans la procédure d'auto-apprentissage AutoLearn le bateau effectue diverses manœuvres qui peuvent contenir des changements de direction brusques et importants, particulièrement quand cette procédure est appliquée à un bateau très manœuvrant. Il est donc indispensable de s'assurer de disposer d'une ZONE D'EAU LIBRE SUFFISAMMENT IMPORTANTE devant le bateau avant de lancer la procédure d'auto-apprentissage.


L'étape suivante des essais en mer est la routine d'auto-apprentissage. AutoLearn est une fonction d'étalonnage qui ajuste automatiquement la sensibilité de barre, la contre-barre et la compensation de barre automatique AutoTrim pour optimiser les performances du bateau.

Pendant les essais en mer ou toute autre procédure, il est possible de reprendre le contrôle manuel de la barre à tout moment en appuyant sur la touche standby. NE mettez JAMAIS en danger la sécurité du navire.

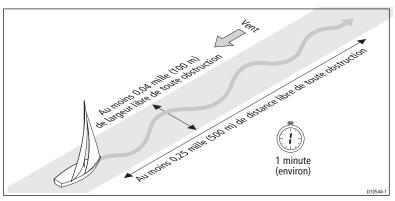

Effectuez une procédure AutoLearn comme suit :


- 1. Vérifiez que vous disposez d'une zone d'eau libre suffisante pour effectuer l'ensemble de la procédure AutoLearn.
- 2. Affichez l'écran AUTOLEARN du mode Paramétrage en mer :
  - Depuis le Mode veille, appuyez pendant 2 secondes sur standby. puis appuyez deux fois sur disp pour afficher l'écran SEATRIAL CAL.
  - ii. Appuyez sur auto pour activer le paramétrage en mer, puis appuyez quatre fois sur disp pour afficher l'écran AUTOLEARN.
- 3. Préparez-vous au démarrage de la séquence AutoLearn comme suit :
  - Barrez droit devant (barre au centre) et naviguez au moteur à la vitesse de croisière normale.
  - Si les conditions de navigation ne sont pas calmes, naviguez bout au vent et face à la houle.
- 4. Quand vous êtes prêt à démarrer la séquence AutoLearn, appuyez sur +1 puis sur auto.

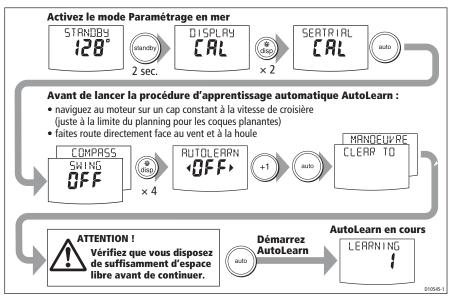

- 5. L'écran affiche le message CLEAR TO MANEUVER. Vérifiez que vous pouvez poursuivre la procédure en toute sécurité, puis appuyez sur auto pour démarrer les manœuvres AutoLearn :
  - Le bateau entame une série de zigzags et l'écran affiche l'indicateur LEARNING accompagné d'un numéro correspondant à l'étape en cours de la procédure AutoLearn. Les numéros se succèdent à mesure de la progression de la procédure.
  - Une séquence AutoLearn standard comprend de 7 à 27 étapes (en fonction des caractéristiques du bateau et des conditions de navigation).

Note: Pour interrompre une procédure AutoLearn, appuyez sur standby ou disp.

- Quand le pilote automatique SPX-5 a terminé l'apprentissage, le pupitre de commande émet un bip et affiche le message LRN PASS ou LRN FAIL :
  - LRN PASS = AutoLearn effectué avec succès.
  - LRN FAIL = Échec d'AutoLearn. Il faut répéter la procédure. Dans ce cas l'écran affiche également un des codes d'échec suivants :
    - 1 = AutoLearn n'a pas été effectué en totalité.
    - 2 = Échec d'AutoLearn en raison d'une interruption manuelle.
    - **4** = Échec d'AutoLearn probablement en raison d'une défaillance de l'unité de puissance ou du compas.
    - 5 = Échec d'AutoLearn probablement en raison de la limite de puissance de l'alimentation du moteur.
    - **6** = Échec d'AutoLearn probablement en raison d'une rotation du bateau.
- En cas de succès d'AutoLearn, appuyez pendant 2 secondes sur standby pour enregistrer les nouveaux réglages.

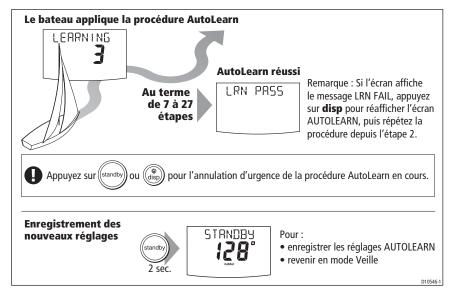

#### Mise en service terminée

Le pilote automatique SPX-5 est maintenant mis en service et prêt à l'emploi.

Après les premières utilisations du pilote automatique SPX-5, vous pouvez modifier à volonté les réglages de quelques paramètres dans le but d'améliorer les performances du pilote sur votre bateau. Le mode Paramétrage manuel permet d'effectuer ces modifications en cas de besoin.

# 3.2 Paramétrage manuel

# Contrôle du fonctionnement du pilote automatique SPX-5 pour barre franche

Avant d'ajuster ces réglages manuellement, prenez le temps de vous familiariser au fonctionnement de base du pilote automatique en procédant comme suit :

- 1. Barrez sur un cap compas et maintenez un cap constant à vitesse de croisière normale. Si nécessaire, barrez le bateau manuellement pendant quelques minutes pour vérifier les réactions du bateau aux mouvements de barre.
- 2. Appuyez sur auto pour verrouiller le pilote automatique sur le cap actuel. Par mer calme, le pilote automatique SPX-5 doit normalement conserver le cap programmé.
- 3. Appuyez sur les touches -1, +1, -10 et +10 et observez les changements de cap vers bâbord et tribord opérés par le pilote automatique SPX-5.
- 4. Appuyez sur standby pour revenir au pilotage manuel.

S'il vous semble nécessaire d'affiner les performances du pilote automatique SPX-5, utilisez une ou plusieurs des procédures décrites ci-dessous :

- Niveau de réponse.
- Gain de barre.
- Contre-barre.
- Compensation automatique AutoTrim.

Avec le temps il peut vous apparaître nécessaire d'ajuster encore ces réglages sur différents caps et sous diverses conditions de navigation, afin d'optimiser le niveau de performances globales du pilote automatique en fonction de vos préférences et des caractéristiques spécifiques de votre bateau.

Ajustez ces réglages au moteur à vitesse de croisière.

#### Niveau de réponse

La principale méthode d'ajustage des performances d'un pilote automatique SPX-5 est la modification du niveau de réponse. C'est le seul réglage utilisateur qu'il est recommandé d'effectuer à intervalles réguliers sur un pilote automatique SPX-5. Ce réglage commande la relation entre la précision de conservation de cap du pilote automatique SPX-5 et le niveau d'activité de l'unité de puissance ou la quantité de barre.

| Texte affiché | Effet sur le fonctionnement  |
|---------------|--|
| RESPONSE 1-3  | Ce réglage réduit la quantité de barre mais peut compromettre la précision de la conservation de cap à court terme.  |
| RESPONSE 4-6  | Ce réglage offre une bonne précision dans la conservation du cap et réalise des changements de direction bien contrôlés en conditions d'utilisation normales.  |
| RESPONSE 7-9  | Ce réglage fournit la conservation de cap la plus fine possible et s'accompagne d'une augmentation significative de l'activité de la barre. Par mer formée ce réglage peut rendre la traversée pénible car le pilote automatique barre directement face à la mer sans accepter la moindre déviation par rapport à la route programmée. |

Pour modifier temporairement le niveau de réponse :

- 1. Appuyez sur -1 et +1 ou resp pour afficher l'écran **RESPONSE**.
- 2. Appuyez sur -1 ou +1 pour ajuster le réglage.
- 3. Appuyez sur disp pour confirmer la modification.

#### Gain de barre


La réponse des bateaux aux mouvements de la barre peut varier significativement d'une unité à l'autre et le réglage du gain de barre permet de tenir compte de ces différences en modifiant les caractéristiques de pilotage du pilote automatique SPX-5. Le gain de barre détermine la quantité de barre que le pilote automatique SPX-5 applique pour corriger les écarts de cap. Plus le réglage est élevé, plus la quantité de barre appliquée est importante.

Effectuez le test suivant pour contrôler la validité du réglage de gain de barre :

- 1. Réglez **RESPONSE** au niveau 5 (voir plus haut).
- Naviguez au moteur à vitesse de croisière normale en eau libre et par mer calme. (Il est plus facile d'évaluer la réponse de barre par mer calme quand l'action des vagues ne masque pas les performances de barre).
- 3. Appuyez sur auto pour activer le mode Auto, puis effectuez un changement de cap de 40°:
  - Si le gain de barre est réglé correctement, un changement de cap de 40° se traduit par une altération nette du cap avec un survirage de 5° au maximum.
  - Si le réglage de gain de barre est trop élevé, le changement de cap de 40° provoque un survirage de plus de 5° et le bateau peut décrire un 'S' très perceptible, comme illustré en (A) ci-dessous.

Réduisez le gain de barre pour corriger ce survirage.

Si le gain de barre est trop faible, les performances du bateau deviennent molles. Le temps nécessaire à un changement de cap de 40° s'allonge considérablement et aucun survirage ne se produit (B ci-dessous). Augmentez le gain de barre pour corriger ce sous-virage.

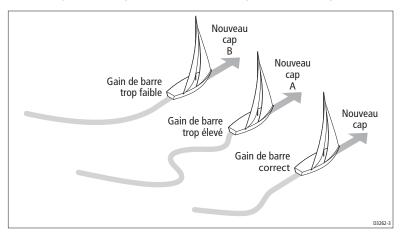

#### Réglage du gain de barre :

- 1. Affichez l'écran **RUDD GAIN** du mode Paramétrage revendeur (voir page 53).
- 2. Appuyez sur -1 ou +1 pour ajuster le gain de barre.
- 3. Appuyez pendant 2 secondes sur standby pour enregistrer les modifications.
- 4. Appuyez sur auto pour vérifier les performances du pilote automatique SPX-5 en mode Auto.

#### Contre-barre

La contre-barre est la quantité de barre que le pilote automatique SPX-5 applique pour empêcher le bateau de suivre une route en lacets. Plus le réglage de contrebarre est élevé, plus la quantité de barre appliquée est grande.

#### Contrôle

Contrôle du réglage de contre-barre :

- 1. Réglez la fonction **RESPONSE** au niveau 5.
- 2. Naviguez au moteur à vitesse de croisière normale par mer calme.
- 3. Appuvez sur auto pour activer le mode automatique, puis effectuez un changement de cap à 90°.
  - Quand le gain et la contre-barre sont réglés correctement, le cap du bateau se modifie progressivement sans à-coup avec un faible survirage.
  - Si le réglage de contre-barre est insuffisant le survirage est plus important.
  - Si le réglage de contre-barre est trop élevé, le bateau 'résiste' au changement de cap et effectue des virages courts et abrupts, ce qui se manifeste par une sensation 'mécanique' pendant le changement de cap.

#### Réglage

Réglage de contre-barre :

- 1. Affichez l'écran COUNT RUD du mode Paramétrage revendeur.
- 2. Réglez la contre-barre en appuyant sur -1 ou +1.

- 3. Appuyez pendant 2 secondes sur standby pour enregistrer les modifications.
- 4. Appuyez sur auto pour vérifier les performances du pilote automatique SPX-5 en mode Auto.

#### Compensation automatique AutoTrim

Il est également possible d'ajuster le réglage AutoTrim. La compensation automatique détermine la vitesse à laquelle le pilote automatique applique la 'compensation de barre' pour corriger les variations d'équilibre de barre dues, par exemple, aux variations de l'incidence du vent sur les superstructures ou du balourd des moteurs.

L'augmentation de la valeur AutoTrim réduit la durée nécessaire au pilote automatique SPX-5 pour revenir sur le cap correct, mais diminue également la stabilité de route du bateau. Si le pilote automatique SPX-5 pour barre franche :

- maintient le bateau sur sa route de manière instable avec un parcours en lacets, il faut réduire le niveau d'AutoTrim.
- s'écarte de la route pendant des périodes excessives, il faut élever le niveau d'AutoTrim.

#### Réglage

Prenez le temps d'acquérir une certaine expérience dans l'utilisation du pilote automatique SPX-5 avant toute tentative d'ajustement du réglage AutoTrim.

Si le réglage de la fonction AutoTrim s'avère nécessaire, augmentez la valeur d'un niveau à la fois et utilisez la valeur acceptable la plus basse. La plage de réglage s'étend sur 5 niveaux, de '**OFF**' (pas de correction de compensation) à 4 (correction de compensation rapide).

Réglage de la compensation automatique :

- 1. Affichez l'écran **AUTOTRIM** du mode Paramétrage revendeur, puis :
- 2. Appuyez sur -1 ou +1 pour ajuster le niveau d'AutoTrim.
- 3. Appuyez pendant 2 secondes sur standby pour enregistrer les modifications.
- Appuyez sur auto pour vérifier les performances du pilote automatique SPX-5 en mode Auto

# Chapitre 4 : Réglages du pilote automatique SPX-5 pour barre franche

#### 4.1 Introduction

Ce chapitre décrit les réglages du pilote automatique SPX-5 pour barre franche ainsi que les réglages d'usine par défaut. Les réglages des paramètres permettent d'adapter le pilote automatique aux contraintes d'utilisation spécifiques au bateau. Cependant, comme de nombreux réglages ont été ajustés à la valeur optimale lors de la mise en service du système, ils ne nécessitent normalement aucune modification ultérieure.

Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure de mise en service du pilote automatique SPX-5 en cas de modifications des réglages des paramètres après la première mise en service. Cependant, IL NE FAUT PAS ajuster manuellement les réglages du pilote automatique avant d'avoir entièrement terminé les procédures de mise en service décrites en *chapitre 3*.

#### Modes de Paramétrage

Le système comprend quatre modes de paramétrage, Paramétrage de l'affichage, Paramétrage utilisateur, Paramétrage en mer et Paramétrage revendeur.

Chacun de ces modes comprend une série d'écrans pour le réglage des paramètres correspondants.

#### Paramétrage de l'affichage

Les réglages disponibles via le mode Paramétrage de l'affichage s'appliquent au pupitre de commande du pilote automatique SPX-5. Ils sont enregistrés dans le pupitre de commande et ne s'appliquent pas aux autres pupitres de commande connectés via le réseau SeaTalk.

Vous pouvez modifier les réglages de l'affichage aussi souvent que nécessaire, par exemple, pour ajouter ou modifier l'information contenue dans les pages de données.

#### Paramétrage utilisateur

Le mode Paramétrage utilisateur permet d'accéder aux paramètres dont il faut périodiquement modifier les réglages pour prendre en compte les variations des conditions de navigation.

#### Paramétrage en mer


Le mode Paramétrage en mer est UNIQUEMENT utilisé lors de la mise en service du pilote automatique SPX-5 pour barre franche, comme indiqué précédemment en chapitre 3. Il n'est donc pas développé en détail dans ce chapitre. **N'activez pas le mode Paramétrage en mer en fonctionnement normal**.

#### Paramétrage revendeur

Le mode Paramétrage revendeur contient des rubriques qui ont un impact significatif sur le fonctionnement du pilote automatique et qui peuvent affecter la sécurité du bateau.

Une fois que l'installation et les essais en mer initiaux ont été menés à bien, il n'est normalement pas nécessaire de modifier les réglages accessibles via le mode Paramétrage revendeur.

# Activation des modes de paramétrage

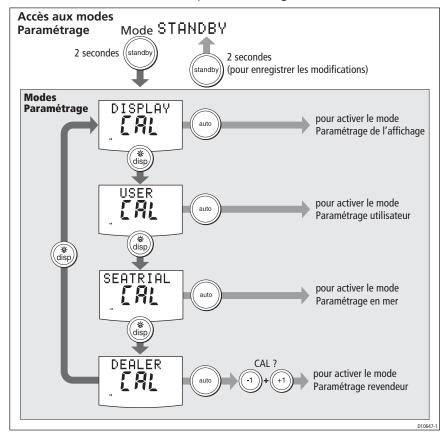

# Réglage des valeurs de paramétrage


Pour régler les valeurs des paramètres :

- 1. Activez le mode de paramétrage approprié (voir diagramme ci-dessus).
- 2. Appuyez sur disp pour parcourir les options disponibles. Pour afficher l'option précédente, appuyez sur disp pendant 1 seconde.
- 3. Modifiez les valeurs à l'aide des touches 1, +1, -10 et +10.

Quand toutes les modifications désirées ont été opérées, appuyez sur standby pendant 2 secondes pour les enregistrer et fermer le mode paramétrage.

# 4.2 Paramétrage de l'affichage

Le Paramétrage de l'affichage permet de régler l'affichage des données par le pupitre de commande du pilote automatique.

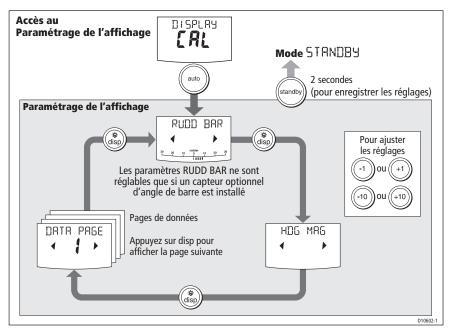

#### Écran RUDD BAR

Cet écran permet d'accéder aux autres écrans de paramétrage de l'affichage.

#### Écran HDG

Permet d'opter pour l'affichage des données de cap vrai ou de cap magnétique. Les options disponibles sont :

- HDG MAG Cap magnétique. Si cette option est sélectionnée, l'écran affiche l'indicateur MAG conjointement aux données de cap, en fonctionnement normal.
- HDG TRUE Cap vrai. Si cette option est sélectionnée, l'écran affiche l'indicateur TRUE conjointement aux données de cap, en fonctionnement normal.

# Pages de données

Le pupitre de commande du pilote automatique est doté de quinze pages de données paramétrables par l'utilisateur. Chaque page de données peut être configurée pour afficher les données SeaTalk/NMEA, visibles en fonctionnement normal (voir le *Guide d'Utilisation du SmartPilot-X5 pour Barre Franche*).

#### Les réglages par défaut des pages de données sont :

| Page de données | Réglage par défaut   |
|-----------------|--|
| 1               | XTE (Écart Traversier)   |
| 2               | BTW (Relèvement du point de route) - voir Remarque ci-dessous            |
| 3               | DTW (Distance du point de route) - voir Remarque ci-dessous              |
| 4               | RESPONSE (Réponse)   |
| Autres pages    | NOT USED (Inutilisée) (voir Paramétrage des pages de données ci-dessous) |

#### Paramétrage des pages de données

Pour le paramétrage des pages de données, il est recommandé de :


- Activer l'option NOT USED pour les pages de données dont vous n'avez pas besoin, ce qui désactive leur affichage en mode de fonctionnement normal, permettant que seules les pages que vous avez activées apparaissent à l'écran.
- Conserver l'affichage des pages BTW et DTW. En cas de réception d'un message d'homme à la mer (MOB) par le pilote automatique SPX-5, ces pages de données affichent automatiquement le relèvement et la distance du point MOB.

| Distance du point de route   | DTW                             |
|------------------------------|---------------------------------|
| Écart traversier             | XTE                             |
| Vitesse sur le fond en nœuds | SOG KTS                         |
| Route sur le fond            | COG                             |
| Température de l'eau en °F   | WATER °F - voir note ci-dessous |
| Température de l'eau en °C   | WATER °C - voir note ci-dessous |
| Сар                          | HEADING                         |
| Profondeur en brasses        | DEPTH FA - voir note ci-dessous |
| Profondeur en pieds          | DEPTH FT - voir note ci-dessous |
| Profondeur en mètres         | DEPTH M - voir note ci-dessous  |
| Vitesse du vent en nœuds     | WIND KTS                        |
| Direction du vent            | par ex WIND PORT (bâbord amure) |
| Vitesse moyenne              | AV. SPD                         |
| Loch journalier              | TRIP XXX.X                      |
| Loch totalisateur            | LOG XXXX.X                      |
| Vitesse en nœuds             | SPEED KTS                       |
| Pages de données disponibles | Titre affiché                   |

| Pages de données disponibles | Titre affiché                         |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Relèvement du point de route | BTW                                   |
| Gain de barre                | RUDD GAIN                             |
| Réponse                      | RESPONSE                              |
| Montre                       | WATCH - utilisé pour régler la montre |
| Temps universel coordonné    | итс                                   |

Note: Le système comprend trois pages de données de profondeur (mètres, pieds et brasses) et deux pages de données de température de l'eau en surface (°C et °F). Le pilote automatique SPX-5 affiche les données de profondeur ou de température de l'eau dans les unités de mesure définies par les pages de données que vous sélectionnez.

# 4.3 Paramétrage Utilisateur

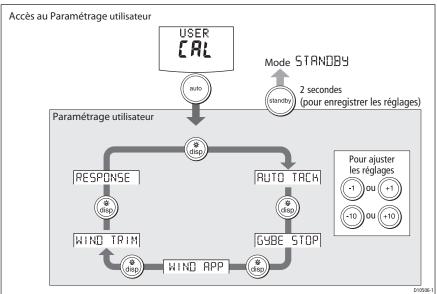

Pour la procédure d'accès au Paramétrage utilisateur, reportez-vous en section Activation des modes de paramétrage.

Le mode Paramétrage utilisateur permet d'accéder aux paramètres dont il faut périodiquement modifier les réglages pour prendre en compte les variations des conditions de navigation.

#### Virement Automatique (AutoTack)

L'angle de Virement de bord automatique n'est pas réglable. L'angle du vent apparent au moment du Virement de bord automatique, est reproduit sur l'autre amure, sur le bord opposé.

#### Prévention des empannages (Gybe inhibit)

La fonction anti-empannage:

- Permet d'effectuer un Virement Automatique au près.
- Désactive la fonction Auto Tack au portant, afin d'empêcher les empannages accidentels.

Quand la fonction anti-empannages est désactivée, la fonction Virement Automatique permet également d'effectuer un empannage.

| Texte affiché | Options  |
|---------------|--|
| GYBE STOP     | ON = (réglage par défaut) = Anti empannage activé<br>OFF = Anti empannage désactivé (empannage possible) |

#### Type de Vent (Wind selection)

Cette rubrique permet de sélectionner la référence de direction du vent entre vent apparent et vent réel, en mode régulateur d'allure (Vane).

| Options                              |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>WIND APP</b> (Réglage par défaut) | Le pilote automatique SPX-5 barre en fonction de l'angle du vent apparent |
| WIND TRUE                            | Le pilote automatique SPX-5 barre en fonction de l'angle du vent réel     |

#### Variations du vent (Wind Trim)

La fonction WindTrim règle la vitesse de réaction du pilote automatique SPX-5 aux changements de direction du vent. Plus la valeur WindTrim est élevée, plus le pilote automatique réagit rapidement aux changements de direction du vent

| Texte affiché | Options   |
|---------------|---|
| WIND TRIM     | Échelle = 1 à 9<br>1 à 3 - Réactivité moindre aux variations du vent (pilote automatique<br>moins actif)<br>4 à 6 - Réponse modérée aux variations du vent<br>7 à 9 - Réactivité supérieure aux variations du vent (pilote automa-<br>tique plus actif) |

#### Niveau de réponse (Response level)

Cette rubrique détermine le niveau de réponse par défaut du pilote automatique SPX-5. Le niveau de réponse commande la relation entre la précision de conservation de cap et le niveau d'activité de l'unité de puissance ou la quantité de barre. Il est possible de modifier ce réglage temporairement en mode de fonctionnement normal, comme indiqué en chapitre 1, du Manuel d'utilisation du pilote automatique SPX-5 pour barre franche.

| Texte affiché | Options   |
|---------------|---|
| RESPONSE      | Échelle = 1 à 9 Les niveaux 1 à 3 réduisent au minimum l'activité du pilote automatique. Ce réglage économise l'énergie, mais peut compromettre la précision de la conservation du cap à court terme. Les niveaux 4 à 6 offrent une bonne précision dans la conservation du cap et commandent des changements de direction bien contrôlés en conditions d'utilisation normales Les niveaux 7 à 9 offrent le suivi de cap le plus précis ce qui s'accompagne d'une activité plus importante de la barre (et d'une plus grande consommation d'énergie). Par mer formée ce réglage peut rendre la traversée pénible car le pilote automatique barre directement face à la mer. |

# 4.4 Paramétrage revendeur

Pour la procédure d'accès au Paramétrage revendeur, reportez-vous en section Activation des modes de paramétrage.




ATTENTION: Paramétrage revendeur

La modification des réglages des rubriques du mode Paramétrage revendeur peut affecter significativement le fonctionnement du pilote automatique SPX-5 et donc la sécurité de votre bateau.

Certaines valeurs de Paramétrage revendeur sont réglées lors de la procédure de mise en service (voir *Chapitre 3 : Mise en service et paramétrage*). Une fois que le pilote automatique SPX-5 a été mis en service il n'est normalement pas nécessaire de modifier les valeurs de Paramétrage revendeur.

Si vous décidez cependant, de modifier certains de ces réglages, n'oubliez pas que le mode Paramétrage revendeur contient des rubriques qui ont un **impact significatif** sur le fonctionnement du pilote automatique et qui peuvent affecter la sécurité du bateau.

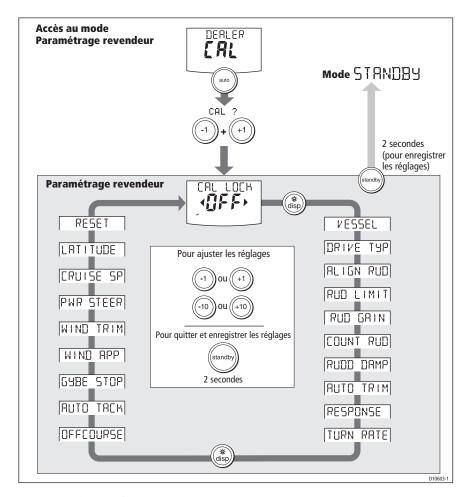

# Verrouillage du paramétrage en mer

Cette rubrique commande l'accès au Paramétrage en mer.

| Options      |   |
|--------------|---|
| CAL LOCK OFF | Verrouillage désactivé - le mode Paramétrage en mer est accessible (réglage par défaut) |
| CAL LOCK ON  | Verrouillage activé - le mode Paramétrage en mer n'est pas accessible.                  |

#### Type de bateau

Sélection du type de bateau afin de permettre au pilote automatique SPX-5 d'optimiser ses propres performances en sélectionnant les valeurs appropriées pour les réglages d'autres paramètres. Consultez le tableau en page 58 pour les valeurs par défaut.

Le réglage correct pour le pilote automatique SPX-5 pour barre franche est **SAIL BOAT** (voilier). Ce réglage s'effectue lors de la mise en service du pilote automatique.

#### Type d'unité de puissance (Drive type)

La sélection du type d'unité de puissance permet de régler le mode de contrôle de la barre par le pilote automatique SPX-5.

Le réglage correct pour le pilote automatique SPX-5 pour barre franche est 3. Ce réglage s'effectue lors de la mise en service du pilote automatique.

#### Alignement du safran (Align rudder)

Cet écran s'affiche uniquement lorsqu'un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au pilote automatique.

Si l'option capteur d'angle de barre est installée, cette rubrique permet de régler l'affichage du curseur variable d'indication de l'angle de barre. Ce réglage s'effectue lors de la mise en service du pilote automatique (voir *page 34*).

| Texte affiché | Échelle                 |
|---------------|-------------------------|
| ALIGN RUD     | -9° à +9° par pas de 1° |

#### Limite de barre (Rudder limit)

Cet écran s'affiche uniquement lorsqu'un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au pilote automatique.

Lorsqu'un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au système, réglez l'angle de barre du pilote automatique juste en dessous de l'angle des butées mécaniques, afin d'éviter d'appliquer une charge inutile au système de barre. Ce réglage s'effectue lors de la mise en service du pilote automatique (voir page 34).

| Texte affiché | Échelle                 |
|---------------|-------------------------|
| RUD LIMIT     | 10° à 40° par pas de 1° |

#### Gain de barre (Rudder gain)

Le gain de barre mesure la quantité de barre que le pilote automatique SPX-5 applique pour corriger les écarts de cap. Plus le réglage est élevé, plus la quantité de barre appliquée est importante.

Le gain de barre est réglé automatiquement lors de la procédure d'auto apprentissage AutoLearn (voir page 41).

| Texte affiché | Échelle |
|---------------|---------|
| RUDD GAIN     | 1à9     |

# Contre-barre (Count rud)

La contre-barre est la quantité de barre que le pilote automatique SPX-5 applique pour empêcher le bateau de suivre une route en lacets. Plus le réglage de contre barre est élevé, plus la quantité de barre appliquée est grande.

Le réglage de contre barre par défaut est réglé automatiquement pendant les essais en mer lors de la procédure d'auto apprentissage AutoLearn (voir *page 42*).

| Texte affiché | Échelle                     |
|---------------|-----------------------------|
| COUNT RUD     | 1 à 9 (Ne PAS régler sur 0) |

#### Temporisation de barre (Rudd damp)

Si le pilote automatique SPX-5 'chasse' quand il essaie de positionner la barre, il faut régler la temporisation de barre pour réduire cette oscillation. L'augmentation de la valeur de temporisation de barre réduit la tendance à chasser du pilote automatique. Augmentez la temporisation d'un niveau à la fois jusqu'à ce que le pilote arrête de chasser et utilisez la valeur acceptable la plus basse.

| Texte affiché | Échelle |
|---------------|---------|
| RUDD DAMP     | 1à9     |

#### Compensation automatique (AutoTrim)

La compensation automatique détermine la vitesse à laquelle le pilote automatique SPX-5 applique la 'compensation de barre' pour corriger les variations d'équilibre de barre dues aux changements d'incidence du vent sur les superstructures ou sur les voiles.

La valeur de compensation automatique par défaut est réglée lors de la procédure d'auto apprentissage AutoLearn (voir *page 43*).

Si le réglage de la fonction Auto Trim s'avère nécessaire, augmentez la valeur d'un niveau à la fois et utilisez la valeur acceptable la plus **basse** :

- Réduisez le niveau de compensation automatique si le cap suivi par le pilote automatique SPX-5 est instable ou si l'activité de l'unité de puissance est excessive dès que l'angle de gîte varie.
- Augmentez le niveau de compensation automatique si le pilote automatique SPX-5 réagit lentement à un changement de cap en raison d'une modification de l'angle de gîte.
- Lorsque le niveau de compensation automatique est trop élevé, le bateau est moins stable et suit une route en lacets autour du cap programmé.

| Réglage         | Effet   |
|-----------------|---|
| AUTO TRIM OFF   | Pas de correction de la compensation  |
| AUTO TRIM 1 à 6 | Compensation automatique appliquée :<br>1 = la plus lente, 4 = la plus rapide |

# Niveau de réponse (Response)

Cette rubrique détermine le niveau de réponse par défaut du pilote automatique SPX-5. Le niveau de réponse commande la relation entre la précision de conservation de cap et le niveau d'activité de l'unité de puissance ou la quantité de barre. Il est possible de modifier ce réglage temporairement en mode de fonctionnement normal, (reportez-vous au *Manuel d'utilisation du pilote automatique* pour plus d'information).

| Texte affiché | Options  |
|---------------|--|
| RESPONSE      | Échelle = 1 à 9 Les niveaux 1 à 3 réduisent au minimum l'activité du pilote automatique. Ce réglage économise l'énergie, mais peut compromettre la précision de la conservation du cap à court terme Les niveaux 4 à 6 offrent une bonne précision dans la conservation du cap et commandent des changements de direction bien contrôlés en conditions d'utilisation normales Les niveaux 7 à 9 offrent le suivi de cap le plus précis ce qui s'accompagne d'une activité plus importante de la barre (et d'une plus grande consommation d'énergie). Par mer formée ce réglage peut rendre la traversée pénible car le pilote automatique barre directement face à la mer. |

#### Taux de virage (Turn rate)


Ce réglage limite le taux de virage du bateau sous pilote automatique.

| Texte affiché | Échelle                            |
|---------------|------------------------------------|
| TURN RATE     | 1° à 30° par seconde par pas de 1° |

# Angle d'écart de cap (Off course)

Cette rubrique permet de régler l'angle de déclenchement de l'alarme d'écart de cap OFF COURSE (reportez-vous au *Manuel d'utilisation du pilote automatique* pour plus d'information). L'alarme d'écart de cap OFF COURSE est déclenchée dès que l'écart de cap dépasse l'angle programmé pendant plus de 20 secondes.

| Texte affiché | Échelle                 |
|---------------|-------------------------|
| OFF COURSE    | 15° à 40° par pas de 1° |

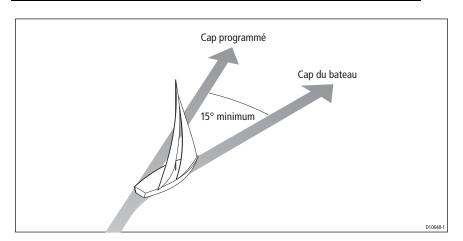

#### Angle de virement automatique (AutoTack)

L'angle de Virement de bord automatique n'est pas réglable. L'angle du vent apparent au moment du Virement de bord automatique, est reproduit sur l'autre amure, sur le bord opposé.

#### Anti-empannage (Gybe Stop)

La fonction anti-empannage:

- Permet uniquement le virement de bord au près en mode automatique.
- Désactive la fonction virement automatique au portant, afin d'empêcher les empannages accidentels.

Quand la fonction anti-empannage est désactivée, la fonction virement automatique permet également d'effectuer un empannage.

| Texte affiché | Options                        |
|---------------|--------------------------------|
| GYBE STOP     | On (réglage par défaut)<br>OFF |

#### Sélection de la référence de vent (Wind App ou Wind True)

Note: Cette fonction nécessite la réception des données de vent appropriées par le pilote automatique.

Elle permet de sélectionner la référence de direction du vent entre vent apparent et vent réel, en mode régulateur d'allure (Vane).

| Options                          |   |
|----------------------------------|---|
| WIND APP (réglage par<br>défaut) | Le pilote automatique SPX-5 barre en fonction de l'angle du vent apparent |
| WIND TRUE                        | Le pilote automatique SPX-5 barre en fonction de l'angle du vent réel     |

#### Variations du vent (Wind Trim)

La fonction WindTrim règle la vitesse de réaction du pilote automatique SPX-5 aux changements de direction du vent. Plus la valeur WindTrim est élevée, plus le pilote automatique réagit rapidement aux changements de direction du vent.

| Texte affiché | Options   |
|---------------|---|
| WIND TRIM     | Échelle = 1 à 9  Valeurs les moins élevées (1 à 3) = Réactivité moindre aux variations du vent (pilote automatique moins actif)  Valeurs standards = 4 à 6  Valeurs supérieures (7 à 9) = Le système de pilote automatique SPX-5 réagit aux moindres changements du vent, ce qui se traduit également par une plus grande activité du pilote automatique. |

#### Barre motorisée (Pwr Steer)

Lorsqu'un joystick est connecté au pilote automatique SPX-5, cette rubrique permet d'en sélectionner le mode de fonctionnement. Reportez-vous au manuel d'utilisation du joystick pour plus d'informations.

| Options |   |
|---------|---|
| OFF     | Joystick désactivé  |
| 1       | Barre motorisée proportionnelle     La motorisation de barre oriente le safran proportionnellement au mouvement appliqué au joystick, l'angle de barre appliqué par le pilote automatique dans une direction augmente proportionnellement à l'inclinaison appliquée au joystick.  |
| 2       | 2 = Barre motorisée tout ou rien La motorisation de barre tout ou rien pivote la barre au maximum dans la direction du mouvement de la manette - pour une commande plus efficace, la vitesse du mouvement de barre varie avec l'angle d'inclinaison de la manette. Poussez la manette à fond pour atteindre la vitesse maximale. Quand vous ramenez la manette en position centrale, la barre reste à sa position actuelle. |

#### Vitesse de croisière

Règle le paramètre de vitesse de croisière sur la vitesse de croisière standard du bateau. Si le système ne reçoit pas les données de vitesse en surface ni de vitesse sur le fond via SeaTalk ou NMEA, le pilote automatique SPX-5 utilise la vitesse de croisière programmée ici comme valeur par défaut lors des calculs de changement de cap.

| Texte affiché | Échelle      |
|---------------|--------------|
| CRUISE SP     | 4 à 60 nœuds |

#### Latitude

Si des données de latitude valides sont disponibles via SeaTalk ou NMEA, le pilote automatique SPX-5 les utilise prioritairement à la valeur programmée ici.

| Texte affiché | Échelle                |
|---------------|------------------------|
| LATITUDE      | 0° à 80° par pas de 1° |

### Réinitialisation du système

ATTENTION: Perte des réglages lors de la réinitialisation du système NE procédez PAS à la réinitialisation du système à moins d'y avoir été invité par un distributeur agréé Raymarine. La réinitialisation efface tous les réglages des paramètres du pilote automatique SPX-5. La réinitialisation implique donc une nouvelle procédure de mise en service du système.

La réinitialisation rétablit des valeurs par défaut des réglages de Paramétrage utilisateur, Paramétrage en mer et Paramétrage revendeur.

Note: Les réglages de l'affichage ne varient pas car ils sont enregistrés séparément dans chaque pupitre de commande.

Réinitialisation du système :

- 1. Affichez l'écran de réinitialisation (RESET) du mode Paramétrage revendeur.
- 2. Appuyez sur +1 puis sur auto.
- 3. L'écran affiche le message ARE YOU SURE (Êtes-vous sûr?). Vous pouvez alors :
  - Appuyer sur auto pour annuler la réinitialisation ou
  - Appuyer à nouveau sur +1 pour sélectionner YES et réinitialiser le pilote automatique SPX-5.
- 4. Le système affiche l'écran CAL LOCK:
  - Appuyez pendant 2 secondes sur standby pour enregistrer les nouveaux réglages, puis éteignez et rallumez le calculateur de route du pilote automatique SPX-5.

Après une réinitialisation des paramètres du système, il faut effectuer une procédure de mise en service avant toute nouvelle utilisation effective du pilote automatique SPX-5.

# 4.5 Réglages par défaut

| Verrouillage du<br>paramétrage        | OFF       | L |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Type de bateau                        | SAIL BOAT | A |
| Type d'unité de puissance             | 3         | A |
| Alignement de barre                   | 0         | A |
| Limite de barre                       | 30        | Т |
| Gain de barre                         | 2         | V |
| Contre-barre                          | 2         | В |
| Temporisation de barre                | 2         | ٧ |
| Compensation automatique              | 1         | L |
| Réponse                               | 5         | R |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |   |

| Limite de taux de virage               | 7       |
|--|---------|
| Angle d'écart de cap                   | 20      |
| Angle de virement automatique          | Relatif |
| Anti-empannage                         | ON      |
| Type de vent                           | APP     |
| Variation du vent                      | 5       |
| Barre motorisée (Joystick)             | OFF     |
| Vitesse de croisière                   | 8       |
| Latitude                               | 0       |
| Réinitialisation du pilote automatique | OFF     |
|  |         |

# Annexe 1: Trames NMEA 0183

Le Calculateur de route du pilote automatique SPX-5 accepte les trames NMEA0183 suivantes.

#### NMEA0183 vers Calculateur de route

| Code              | Entrée de données  |
|-------------------|--|
| APB               | Écart traversier, relèvement du point de route, numéro du point de route                             |
| BWC<br>BWR        | Relèvement du point de route, distance du point de route, numéro du point de route, heure            |
| GGA<br>GLL        | Latitude/longitude, heure  |
| HDG<br>HDM<br>HDT | Сар  |
| MWV               | Angle du vent apparent, vitesse du vent apparent   |
| RMA               | Route sur le fond (COG), vitesse sur le fond (SOG), latitude/longitude, déclinaison magnétique       |
| RMB               | Écart traversier, relèvement du point de route, distance du point de route, numéro du point de route |
| RMC               | Route sur le fond (COG), vitesse sur le fond (SOG), latitude/longitude, déclinaison magnétique       |
| VHW               | Vitesse en surface, cap  |
| VTG               | Route sur le fond (COG), vitesse sur le fond (SOG)   |
| XTE               | Écart traversier   |
| ZDA               | Heure, date  |

#### NMEA0183 en provenance du Calculateur de route

| Trame NMEA<br>0183 émise | Données émises   |
|--------------------------|--|
| HDG                      | Сар  |
| RSA                      | Angle de barre. Uniquement disponible si un capteur d'angle de barre optionnel est connecté au calculateur de route. |

<sup>\*</sup> Le calculateur de route émet ces trames uniquement s'il a reçu les données appropriées.

# Annexe 2 : Caractéristiques techniques du Pilote automatique SPX-5 pour barre franche

#### Calculateur de route

| Tension nominale d'alimentation  | 12 V CC<br>(Protection par fusible 10 A sur tableau de distribution)<br>(Protection par disjoncteur thermique 10 A sur tableau de distribution)        |
|--|--|
| Tension de fonctionnement  | 10 à 16 V CC   |
| Consommation électrique (veille)   | 200 mA   |
| Gyrocompas   | Intégré  |
| Conditions environnementales     température de fonctionnement     température à l'arrêt     humidité relative maximale     étanchéité | -10°C à 55°C (14°F à 131°F)<br>-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)<br>80 %<br>Étanche à l'aspersion si monté verticalement                                     |
| Conditions de stockage sous<br>emballage d'origine<br>• plage de température<br>• humidité relative maximale                           | -5°C à 50°C (23°F à 122°F)<br>75 %   |
| Dimensions   | Largeur : 240 mm (9 $^{7}/_{16}$ "), Hauteur : 170 mm (6 $^{11}/_{16}$ "), Profondeur : 55 mm (2 $^{3}/_{16}$ ")                                       |
| Poids  | 600 g (1 lb 5.2oz)   |
| Entrées  | Compas fluxgate, NMEA 0183 v3.01, SeaTalk (x2), SeaTalk $^{\mbox{\scriptsize ng}},$ alimentation   |
| Sorties  | NMEA 0183 v3.01, SeaTalk (x2), moteur unité de puissance, embrayage unité de puissance   |
| Compatibilité unité de puis-<br>sance Raymarine  | Unité de puissance pour barre franche ST4000 (standard et GP)<br>(telle que comprise dans la livraison)<br>Unité de puissance pour barre à roue ST4000 |
| Sortie moteur d'unité de puis-<br>sance  | 5 A en continu sous tension nominale 12 V  |
| Sortie SeaTalk   | 2A à 12 V (protection par fusible 2 A)   |
| Entrées/Sorties NMEA 0183 v3.01  | Voir Annexe 1 : Trames NMEA 0183   |
| Sortie rapide de cap NMEA  | HDG<br>5 Hz, résolution 0.1°   |

| Fusibles   | Fusibles à lamelles standards pour automobile pour protéger :<br>Bornes d'alimentation - 15 A<br>Bornes SeaTalk - 2 A |
|--|---|
| Conformité EMC   | Europe 2004/108/EC (EMC)<br>Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité 2                            |
| Unité de puissance   | pour barre franche  |
| Caractéristiques techniq   | ues de l'unité de puissance SPX-5 pour barre franche  |
| Tension nominale d'alimentation  | 12 V CC   |
| Tension d'utilisation  | 10 à +16 V CC   |
| Vitesse de l'unité de puissance  | 5 secondes de butée à butée   |
| Conditions environnementales • Température de fonctionnement • température à l'arrêt • étanchéité            | -10°C à 55°C (14°F à 131°F)<br>-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)<br>Conforme à la norme IPX6                                |
| Conditions de stockage sous<br>emballage d'origine<br>• plage de température<br>• humidité relative maximale | -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)<br>75 %   |
| Entrées  | unité de puissance depuis calculateur de route compatible.  |
| Entretien  | par service après vente agréé Raymarine à intervalles de 1 000 h  |

d'utilisation

Conformité EMC

Europe 2004/108/EC (EMC)

Nouvelle-Zélande: C-Tick, Niveau de conformité 2

# Pupitre de commande du pilote automatique (ST6002)


| Tension nominale d'alimentation                          | 12 V CC via SeaTalk   |
|--|---|
| Tension de fonctionnement                                | 10 V à 15 V CC  |
| Consommation électrique (en veille mode)                 | 60 mA (inférieur à 200 mA avec éclairage au maximum)  |
| Température de fonctionnement                            | 0 °C à +70 °C (32 °F à 158 °F)  |
| Norme d'étanchéité                                       | Totalement étanche selon la norme CFR46   |
| Dimensions hors tout<br>largeur<br>hauteur<br>profondeur | 110 mm (4.33 ")<br>115 mm (4.53 ")<br>41 mm (1.62 ")  |
| Clavier  | Clavier éclairé 8 touches   |
| Écran à Cristaux Liquides (LCD)                          | Affichage du cap, cap verrouillé et données de navigation et jusqu'à 15 pages de données      |
| Éclairage LCD  | 3 niveaux de luminosité + off   |
| Connexions entrées                                       | SeaTalk (x2) et NMEA 0183   |
| Connexions sorties                                       | SeaTalk (x2)  |
| Conformité EMC   | Europe 2004/108/EC (EMC)<br>Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité<br>2 |

# Index

| A   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Accès aux modes de paramétrage 46           | paramétrage 41                        |
| Adaptation de l'installation 11, 16         |                                       |
| Alignement de l'indicateur d'angle de barre | Installation certifiée 1              |
| paramétrage 34                              | L                                     |
| Alignement du cap 37                        | Latitude 57                           |
| Alignement du safran 53                     | Limite de barre 53                    |
| Angle d'écart de cap 55                     | Limites d'angle de barre              |
| Anti-empannage 50, 56                       | paramétrage 34                        |
| AutoLearn 38                                | M                                     |
| AutoTrim 43                                 | Mise au rebut du produit vi           |
| В   | Mise en service                       |
| Barre motorisée (joystick) 56               | A quai 31                             |
| C   | alignement de l'indicateur d'angle de |
| Câble d'alimentation 8                      | barre 34                              |
| Calculateur de route                        | contrôle de la réception des comman-  |
| connexions 11                               | des par le pilote 32                  |
| alimentation 20                             | contrôle des connexions 32            |
| capteur d'angle de barre 26                 | mise sous tension 31                  |
| Compas fluxgate 22                          | programmation du type de bateau 34    |
| NMEA0183 28                                 | réglage des limites d'angle           |
| Pupitre de commande 23                      | de barre 34                           |
| SeaTalk <sup>ng</sup> 27                    | réglage du type d'unité de            |
| Unité de puissance 20                       | puissance 34                          |
| installation 9                              | Essai en mer 35                       |
| Cantilever 16                               | alignement du cap 37                  |
| Capteur d'angle de barre 26                 | compensation du compas 35             |
| Compas fluxgate                             | conditions 35                         |
| connexion 22                                | importance 31                         |
| emplacement 21                              | Mise sous tension 31                  |
| installation 21                             | Mises en service                      |
| Compensation automatique 54                 | exigences 29 Modes de paramétrage 45  |
| Compensation du compas 35                   | N                                     |
| Connexion à la masse 25                     | Niveau de réponse 54                  |
| Connexion à la masse du système 25          | modifications temporaires 41          |
| Connexion de l'alimentation électrique 19   | NMEA0183                              |
| Connexions SeaTalkng 27                     | connexions 28                         |
| Contre-barre 42                             | entrées 59                            |
| contre-barre 53                             | outputs 59                            |
| Contrôle du fonctionnement du système 40    | Р                                     |
| Coudes 18                                   | Pages de données                      |
| E   | fonctions disponibles 48              |
| Eléments fournis 4                          | paramétrage 47                        |
| EMC v, 7                                    | Paramétrae Joystick 56                |
| Etalonnage en mer                           | Paramétrage                           |
| compensation du compas 35                   | accès aux modes de paramétrage 46     |
| F   | alignement de l'indicateur d'angle    |
| Fusible 19                                  | de barre 34                           |
| G   | alignement du safran 53               |
| Gain de barre 53                            | angle d'écart de cap 55               |

type de vent 50

| anti-empannage 50, 56                 | niveau de réponse 50                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| AutoTrim 43                           | variations du vent 50                 |
| barre motorisée (joystick) 56         | virement automatique 50               |
| compensation automatique 54           | Piédestal 17                          |
| contre-barre 42, 53                   | Pupitre de commande                   |
| gain de barre 41, 53                  | connexion                             |
| latitude 57                           | SeaTalk alimenté par calculateur de   |
| limite de barre 53                    | route 23                              |
| limites d'angle de barre 34           | SeaTalk non alimenté par le calcula-  |
| niveau de réponse 54                  | •                                     |
| pages de données 47                   | teur de route 24                      |
| sélection du cap 47                   | Pose 15                               |
| taux de virage 55                     | Protection de l'alimentation 19       |
| temporisation de barre 54             | Pupitre de commande du pilote ST6002  |
| type d'unité de puissance 53          | connexion 23                          |
| type de bateau 34, 52                 | R                                     |
| type de vent 50, 56                   | Rallonge de vérin 16                  |
| unité de puissance 34                 | Réinitialisation du système 57        |
| utilisation du joystick 56            | S                                     |
| variations du vent 50, 56             | SeaTalk prise électrique 15           |
| verrouillage du paramétrage en mer 52 | Sécurité                              |
| vitesse de croisière 57               |                                       |
| Paramétrage de l'affichage 47         | électrique v                          |
| paramétrage des pages de données 47   | généralités v                         |
| sélection du cap 47                   | navigation v                          |
| Paramétrage en mer 35                 | Sélection Cap magnétique/vrai 47      |
| alignement du cap 37                  | Sélection du cap 47                   |
| conditions 35                         | T                                     |
| Paramétrage manuel                    | Taux de virage 55                     |
| AutoTrim 43                           | Temporisation de barre 54             |
| contre-barre 42                       | Type d'unité de puissance 53          |
| contrôle du fonctionnement 40         | Type de bateau 52                     |
| niveau de réponse 41                  | paramétrage 34                        |
| Paramétrage Revendeur                 | Type de vent 50, 56                   |
| alignement du safran 53               | Ú                                     |
| angle d'écart de cap 55               | Unité de puissance                    |
| limite de barre 53                    | paramétrage 34                        |
| temporisation de barre 54             | pose                                  |
| type de bateau 52                     | cantilever 16                         |
| virement automatique 56               | coudes 18                             |
| Paramétrage revendeur                 |                                       |
| anti-empannage 56                     | options 16                            |
| barre motorisée 56                    | piédestal 17                          |
| compensation automatique 54           | rallonge de vérin 16                  |
| gain de barre 53                      | Unité de puissance de barre franche   |
| latitude 57                           | installation                          |
| niveau de réponse 54                  | procédure 13                          |
| réinitialisation du système 57        | Unité de puissance pour barre franche |
| taux de virage 55                     | installation 11                       |
| type d'unité de puissance 53          | options d'installation 11             |
| type de vent 56                       | V .                                   |
| variations du vent 56                 | Variations du vent 50, 56             |
| verrouillage du paramétrage en mer 52 | Verrouillage du paramétrage en mer 52 |
| vitesse de croisière 57               | Virement automatique 50, 56           |
| Paramétrage Utilisateur               | automanquo oo, oo                     |
| anti-empannage 50                     |                                       |

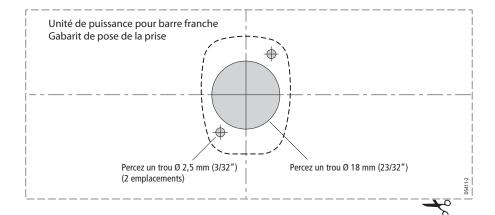

# **SD MARINE**

10-12 rue d Estienne d Orves 7 501 SARTROUVILLE CEDEX Téléphone : 0139146 33

Télé opie : 0139133022

